

**DELTA
DORE**



🕒 > 5s Doba stisknutí



Pokojová teplota



Požadovaná nastavená teplota

PROG
x1

Denní programování
(celý týden stejný program)

PROG
5+2

2 denní programy - týden + víkend
(1. program po-pá, 2. program so-ne)

PROG
x7

Týdenní programování
(každý den lze programovat zvlášť)

**TYBOX 117 - 127
217 - 227**




www.deltadore.com



📖 Important product information (🔊)

	TYBOX 117 - 217	TYBOX 127 - 227
	2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline	230 V~ 50 Hz +/-10%
	2 A max., 230V~ (Type 1.C)	
°C	-5°C / +40°C	
	80 x 103 x 25 mm	
	IP 30	
CE	2004/108/CE - 2006/95/CE	


Instalace

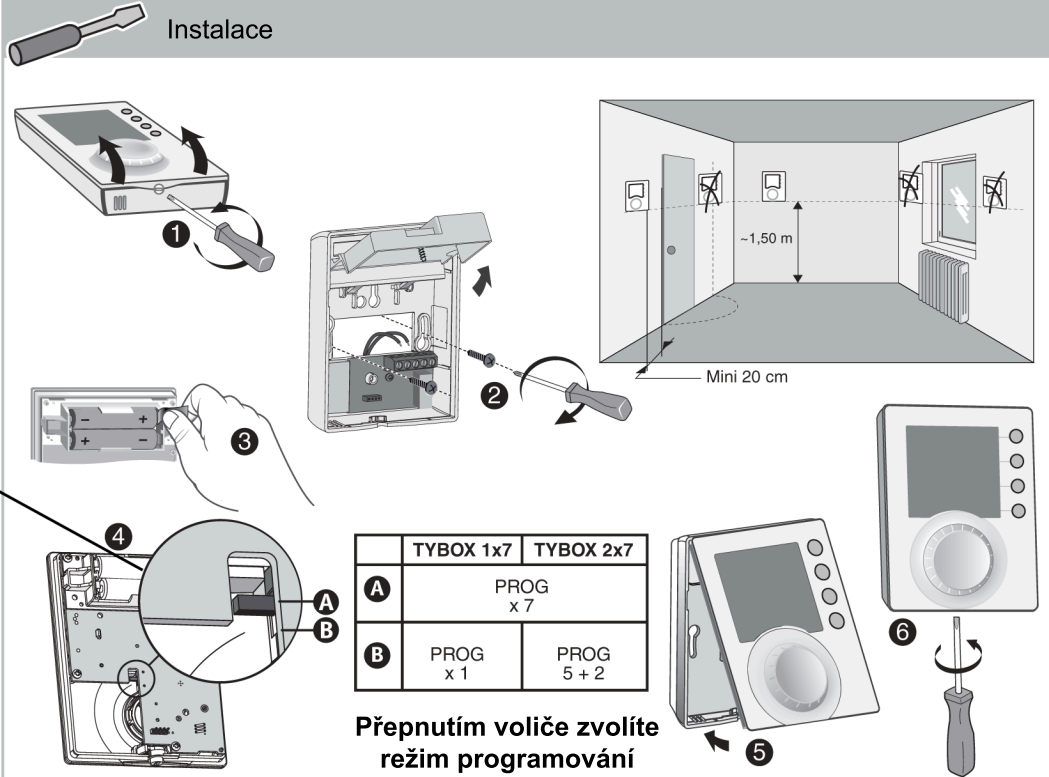


	TYBOX 1x7	TYBOX 2x7
A	PROG x7	
B	PROG x1	PROG 5+2

Přepnutím voliče zvolíte režim programování

TYBOX 117 - TYBOX 217

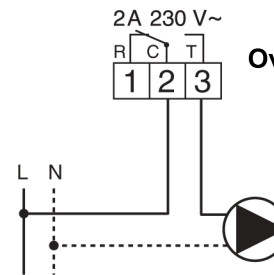


Ovládání oběhového čerpáďa ůT

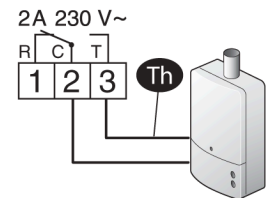


Ovládání vstupu pro termostat (např. u kotle)

TYBOX 127 - TYBOX 227

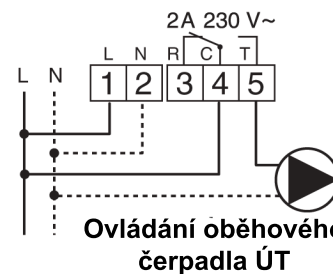


Ovládání oběhového čerpáďa ůT

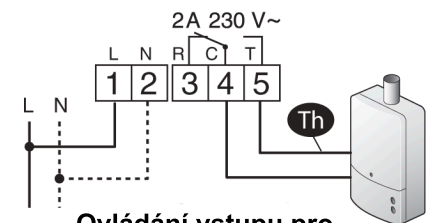

Ovládání vstupu pro termostat (např. u kotle)

31 / ⌚ Nastavení času

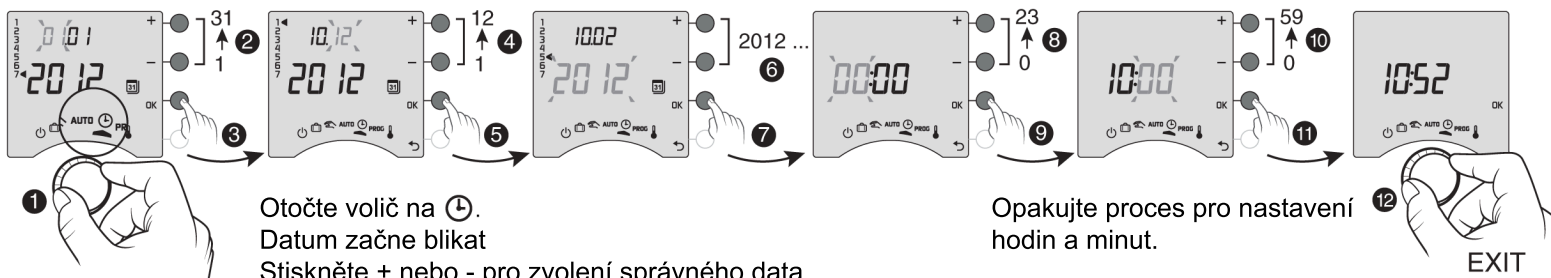


Otočte volič na ⌚.
Datum začne blikat.
Stiskněte + nebo - pro zvolení správného data,
pak zmáčkněte OK pro potvrzení a přesunutí se na další položku.

Opakujte proces pro nastavení
hodin a minut.

Pro ukončení nastavování
otočte kruhovým voličem.

⚙️ Menu 1

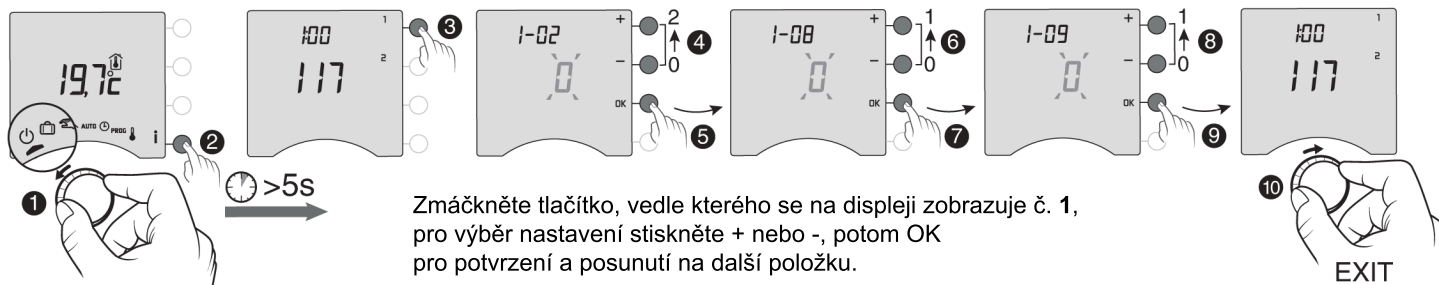

Zmáčkněte tlačítko, vedle kterého se na displeji zobrazuje č. 1,
pro výběr nastavení stiskněte + nebo -, potom OK
pro potvrzení a posunutí na další položku.

Nastavení opustíte
otočením voliče
na jinou polohu.

Otočte voličem na ⏻,
potom držte tlačítko **i**
po dobu pěti vteřin.

Pro elektrické nebo vodní vytápění s termostatickými ventily, termostat každého radiátoru může být nastaven pro komfortní teplotu. V tomto případě, TYBOX reguluje pouze Ekonomickou teplotu a Ochranu před zamrznutím


1-02	Prog oh 2	Interval programování	
		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	
	0	60 min.	
	1	30 min.	
	2	15 min.	

1-08	Komfortní teplota regulovaná TYBOXem	
	Tybox 1x7	Tybox 2x7
	X	
	0	Komfortní teplota regulovaná TYBOXem
	1	Komfortní teplota regulovaná radiátory

1-09	Ochrana čerpadla před zaseknutím vypnutá	
	Tybox 1x7	Tybox 2x7
	X	X
	0	Ochrana čerpadla před zaseknutím vypnutá
	1	Ochrana čerpadla zapnutá (zap. 1 min/24 h)



Menu 2

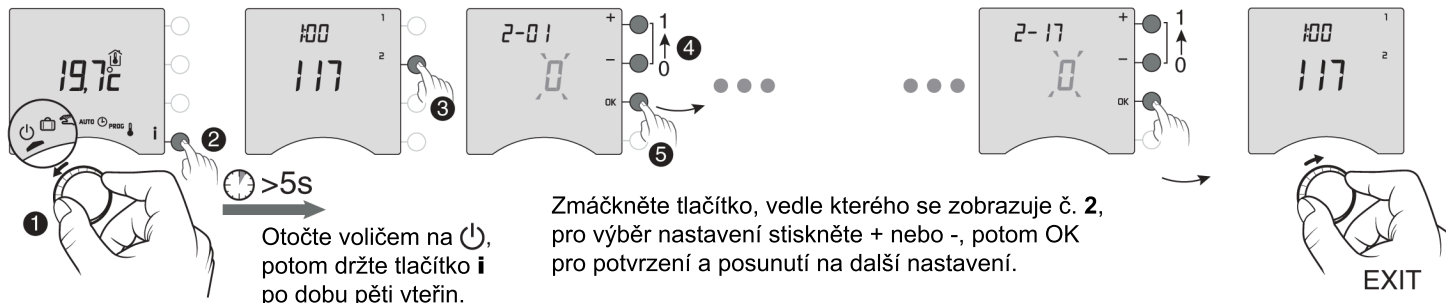

Otočte voličem na 1, potom držte tlačítko **i** po dobu pěti vteřin.

Zmáčkněte tlačítko, vedle kterého se zobrazuje č. 2, pro výběr nastavení stiskněte + nebo -, potom OK pro potvrzení a posunutí na další nastavení.

Pro ukončení nastavování otočte kruhovým voličem.

2-01 Povolení ke změně Programu a nastavení		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
		☀ : 5°C < < 30°C ☁ : 5°C < < 16°C	
0 : Změny programu a nastavení povoleny		16°C < ☀ < 22°C 13°C < ☁ < 19°C 5°C < ☁ < 11°C	
1 : Změny programu <u>nepovoleny</u> a změny nastavení <u>omezeny</u> . Tybox 1x7 : Nastavení Komfortu omezeno na rozsah 16 - 22 °C. Tybox 2x7 : +/- 3°na obě strany předchozího nastavení.		+/- 3°C	
		PROG	

2-04 Zobrazení teploty v módu AUTO		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	
0 : Průběžné zobrazení <u>nastavené</u> teploty. Zmáčkněte i pro zobrazení pokojové teploty.			
1 : Průběžné zobrazení <u>naměřené</u> pokojové teploty. Zmáčkněte i pro zobrazení nastavené teploty.			


2-06 Automatická změna zimního a letního času.		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
		Ne	
		Ano	

2-05 Mód zobrazení času ve formátu 12h nebo 24h		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
		24h	
		12h	

2-07 Doba do další servisní kontroly kotle (0 - 365 dní) Přeprogramujte po každé kontrole topného systému.	31 →	Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
		--- (0) až 365 dní	

2-02 Korekce měřené teploty (+/- 5°C po 0,1°C)		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
		- 5°C < < +5°C	
Příklad: Pokud zařízení ukazuje 19°C, ale naměřená teplota je 20°C nastavte kompenzaci na +1°C, potom potvrďte stiskem OK.		Zařízení musí být zapnuté minimálně dvě hodiny, aby korekce šla měnit.	


2-08 Časová báze regulace Pokud zvolíte "on/off", můžete měnit hysterezi přes menu 2-11.		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
	15	Minut	
	30	Minut	
	45	Minut	
	60	Minut	
TOR	On/Off		


2-17 Vymazat počítadlo provozu kotle. 		Tybox 1x7	Tybox 2x7
		X	X
	0	Ne	
	1	Ano	

2-11 (2-08 = TOR)	$0,2^{\circ}\text{C} < \text{Hysteresis} < 2^{\circ}\text{C}$
	0,4°C

Tovární nastavení


Tovární nastavení lze obnovit pro každou položku v menu.

Otočte voličem na , pak stiskněte **i** po dobu pěti vteřin.

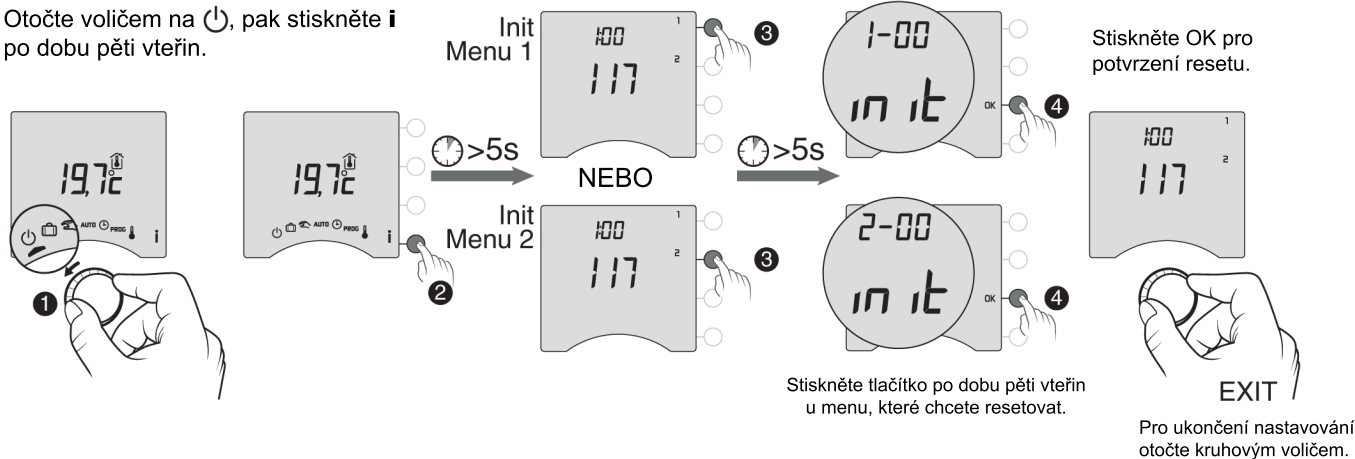

TYBOX 127 - 227

Když se objeví symbol baterie, máte zhruba měsíc na jejich výměnu. (2 1,5 V LR03 nebo AAA alkalické baterie).

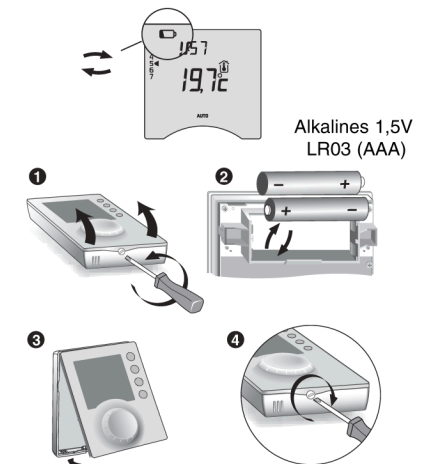

Pokud jsou baterie vytaženy déle než 30 s., resetuje se nastavení data a času. Pokud se tak stane, znovu je nastavte.