



Elektrický teplovodní kotel

Tronic Heat 3000/3500

4-12 kW | 15-24 kW



Návod k instalaci a údržbě pro odborníka

Obsah

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny | 3 | 5.2.7 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty TUV nebo kontaktem termostatu TUV 21 | |
| 1.1 Použité symboly | 3 | 5.2.8 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) dvěma čerpadly (+ zpětné klapky) 22 | |
| 1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny | 3 | 5.2.9 Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty ZZ nebo kontaktem termostatu ZZ 22 | |
| 2 Údaje o výrobku | 4 | 5.2.10 Připojení externího senzoru minimální teploty v prostoru 23 | |
| 2.1 Přehled typů | 4 | 6 Uvedení do provozu | 23 |
| 2.2 Prohlášení o shodě | 4 | 6.1 Před uvedením do provozu 23 | |
| 2.3 Užívání k určenému účelu | 4 | 6.2 První uvedení do provozu 23 | |
| 2.4 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie | 4 | 6.2.1 Kontrola a odblokování blokačního termostatu (STB) 23 | |
| 2.5 Pokyny k instalaci | 4 | 6.2.2 Kontrola kotlového termostatu 23 | |
| 2.6 Pokyny k provozu | 4 | 6.2.3 Kontrola pojistného ventilu 23 | |
| 2.7 Nemrznoucí prostředky a inhibitory | 4 | 6.3 Protokol o uvedení do provozu 24 | |
| 2.8 Normy, předpisy a směrnice | 5 | 7 Obsluha topného systému | 25 |
| 2.9 Náradí, materiály a pomocné prostředky | 5 | 7.1 Provozní pokyny 25 | |
| 2.10 Minimální vzdálenosti a hořlavost stavebních hmot | 5 | 7.2 Ovládání kotle 25 | |
| 2.11 Popis výrobku | 5 | 7.3 Regulace vytápění 27 | |
| 2.12 Konstrukční provedení kotle | 6 | 7.3.1 Termostat On/Off 27 | |
| 2.12.1 Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 4 - 12 kW.. | 6 | 7.3.2 Adaptivní regulace 27 | |
| 2.12.2 Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 15 - 24 kW | 7 | 7.3.3 PID regulace 27 | |
| 2.13 Rozsah dodávky | 8 | 7.4 Další funkce kotle 27 | |
| 2.13.1 Potřebné příslušenství | 8 | 7.4.1 Protizámrazová funkce 27 | |
| 2.13.2 Alternativní příslušenství | 8 | 7.4.2 Protočení čerpadla 27 | |
| 2.14 Typový štítek | 8 | 7.4.3 Zobrazení teplot a funkce kotle pod 0°C při vypnuté protizámrazové funkci 27 | |
| 2.15 Rozměry kotle | 9 | 7.4.4 Prostřídání topných tyčí 27 | |
| 2.16 Technické údaje | 10 | 7.5 Odstavení kotle z provozu 27 | |
| 3 Doprava | 10 | 7.6 Seznam provozních parametrů 28 | |
| 3.1 Doprava | 10 | 7.7 Seznam servisních parametrů 29 | |
| 4 Instalace | 11 | 8 Čištění a údržba | 31 |
| 4.1 Instalace | 11 | 8.1 Čištění kotle 31 | |
| 4.2 Před instalací | 11 | 8.2 Kontrola provozního tlaku, doplnění otopné vody a odvzdušnění systému 31 | |
| 4.3 Vzdálenosti | 11 | 8.3 Doplnění otopné vody a odvzdušnění systému 31 | |
| 4.4 Demontáž opláštění kotle | 11 | 8.4 Protokol o servisní prohlídce a údržbě 32 | |
| 4.5 Montáž kotle | 11 | 9 Pokyny pro projektování | 33 |
| 4.5.1 Šablony pro upevnění kotle na zeď | 12 | 9.1 Dopravní výška čerpadla vytápění a příklady zapojení hydraulického systému 33 | |
| 4.6 Instalace hydraulických přípojek | 13 | 9.2 Příklad zařízení 34 | |
| 4.7 Naplnění topného systému a kontrola těsnosti | 13 | 10 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu | 35 |
| 4.7.1 Plnění kotle topnou vodou | 13 | 11 Závady | 36 |
| 4.7.2 Ochrana čerpadla | 13 | 11.1 Závady a jejich odstranění 36 | |
| 4.7.3 Automatické odvzdušnění kotle | 14 | 11.2 Poruchová hlášení kotle 38 | |
| 5 Elektrické připojení | 14 | | |
| 5.1 Připojení na síť | 14 | | |
| 5.1.1 Připojení na síť 4...12 kW (3-vodičová síť) | 15 | | |
| 5.1.2 Připojení na síť 4...24 kW (5-vodičová síť) | 15 | | |
| 5.1.3 Vedení napájecího kabelu | 15 | | |
| 5.2 Schémata elektrického zapojení | 16 | | |
| 5.2.1 Schémata ovládání kotle Tronic Heat 3000/3500 | 16 | | |
| 5.2.2 Elektronika kotle | 19 | | |
| 5.2.3 Připojení prostorového termostatu | 19 | | |
| 5.2.4 Ovládání kotle sazbou HDO (nulovým vodičem) .. | 20 | | |
| 5.2.5 Ovládání kotle sazbou HDO (fázovým vodičem) .. | 20 | | |
| 5.2.6 Blokování kotle a ovládání sazbou HDO (nulovým vodičem) | 21 | | |

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Signální slova ve výstražných pokynech označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebude-li postupováno podle opatření k odvrácení nebezpečí.

Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci:



NEBEZPEČÍ:

NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke vzniku těžkých až život ohrožujících poranění osob.



UPOZORNĚNÍ:

UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob.



OZNÁMENÍ:

OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.

Důležité informace



Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny zobrazeným informačním symbolem.

Další symboly

| Symbol | Význam |
|--------|-----------------------------------|
| ► | požadovaný úkon |
| → | odkaz na jiné místo v dokumentu |
| • | výčet/položka seznamu |
| - | výčet/položka seznamu (2. rovina) |

Tab. 1

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ Pokyny pro cílovou skupinu

Tento návod k instalaci je určen odborníkům pracujícím v oblasti vodovodních instalací, tepelné techniky a elektrotechniky. Pokyny ve všech návodech musejí být dodrženy. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

- Návody k instalaci (zdrojů tepla, regulátorů vytápění, atd.) si přečtěte před instalací.
- Řídte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
- Dodržujte národní a regionální předpisy, technická pravidla a směrnice.
- O provedených pracích veďte dokumentaci.

⚠ Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nerespektování bezpečnostních upozornění může vést k závažným újmám na zdraví osob, a to i s následkem smrti, a způsobit i věcné a ekologické škody.

- Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Zajistěte, aby instalaci, první uvedení do provozu, jakož i údržbu a udržování v provozuschopném stavu prováděla pouze odborná firma.
- Čištění a údržbu provádějte nejméně jednou za rok. Přitom zkontrolujte bezchybnou funkci celého zařízení. Zjištěné závady a nedostatky okamžitě odstraňte.
- Dodržujte související návody systémových komponent, příslušenství a náhradních dílů.
- Zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití.
- Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.

⚠ Při nerespektování vlastní bezpečnosti v případech nouze, např. při požáru, hrozí nebezpečí

- Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí ohrožení života. Vlastní bezpečnost má vždy přednost.

⚠ Škody vzniklé v důsledku obsluhy

Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebo materiální škody.

- Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat.
- Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a udržování v provozuschopném stavu smí provádět pouze autorizovaná odborná firma.

⚠ Instalace, uvedení do provozu a údržba

Instalaci, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze registrovaná odborná firma.

- Zkontrolujte, zda rozsah dodávky nebyl poškozen. Montujte jen bezvadné díly.
- Řídte se souvisejícími návody pro komponenty zařízení, příslušenství a náhradní díly.
- Kotel provozujte vždy se správným provozním tlakem.
- Abyste zamezili vzniku škod v důsledku přetlaku, nikdy nezavírejte pojistné ventily. Během ohřevu může z pojistného ventilu otopného okruhu a potrubí teplé vody vytékat voda.
- Zařízení instalujte pouze do místnosti zabezpečené proti mrazu.
- V blízkosti zařízení neskladujte nebo neodkládejte hořlavé materiály, kapaliny nebo plyny.
- Dodržujte bezpečnostní a montážní odstupy podle tohoto návodu a příslušných norem.
- K připojení elektrokotle na síť je třeba souhlasu místní energetické společnosti, který si musí zajistit uživatel před zakoupením kotle.

⚠ Nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem!

- Elektrické připojení a připojení na elektrickou síť smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník po uskutečnění všech zkoušek a revize. Dodržujte připojovací schéma.
- Před demontáží opláštění kotle odpojte kotel od napájení a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.
- Zařízení před veškerými pracemi kompletně odpojte od napájení el.napětím (např. ochranným jističem/pojistkou).
- Zařízení je určeno do základního prostředí AA5/AB5 podle ČSN 33-2000-3:95.
- Chybým zapojením kotle mohou vzniknout škody, za které výrobce neodpovídá.

⚠ Servisní prohlídky a údržba

- Doporučujeme: S autorizovanou odbornou firmou uzavřete smlouvu o údržbě a servisu a nechejte na zařízení jednou ročně provést údržbu.
- Provozovatel je zodpovědný za bezpečný a ekologický provoz topného systému.

- Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedené v kapitole „Čištění a údržba.“

⚠ Originální náhradní díly

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálních dílů.

- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce.

⚠ Možnost poškození mrazem

Je-li zařízení mimo provoz, hrozí jeho zamrznutí:

- Dodržujte pokyny týkající se protizámrzové ochrany.
- Zařízení ponechejte vždy zapnuté, abyste nevyřadili dodatečné funkce, jako je např. příprava teplé vody nebo ochrana proti zablokování.
- Dojde-li k poruše, neprodleně ji odstraňte.

⚠ Poučení zákazníka (provozovatele)

- Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti zařízení a jeho obsluhu.
- Upozorněte zákazníka na to, že sám nesmí na zařízení provádět žádné úpravy ani opravy.
- Zákazníka informujte o tom, že děti se bez dohledu dospělé osoby nesmějí zdržovat v blízkosti zdroje tepla topného systému.
- Vyplňte a předejte zákazníkovi protokol o uvedení do provozu, který je obsažen v této dokumentaci.
- Technickou dokumentaci předejte zákazníkovi.

2 Údaje o výrobku

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném a správném uvedení do provozu, ovládání a údržbě kotla.

Návod je určen odborným pracovníkům disponujícím na základě odborného školení a praktických zkušeností znalostmi problematiky topných systémů.

2.1 Přehled typů

Tento návod zahrnuje následující typy:

| Označení | Výkon |
|--|----------|
| Tronic Heat 3000 bez čerpadla a expanzní nádoby | 4-12 kW |
| Tronic Heat 3500 s čerpadlem a expanzní nádobou | 4-12 kW |
| Tronic Heat 3000 bez čerpadla a expanzní nádoby | 15-24 kW |
| Tronic Heat 3500 s čerpadlem a expanzní nádobou | 15-24 kW |

Tab. 2 Přehled typů

2.2 Prohlášení o shodě

 Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským směrnicím i doplňujícím národním požadavkům. Shoda byla prokázána udělením označení CE.

Prohlášení o shodě výrobku si můžete vyzádat. Použijte k tomu adresu uvedenou na zadní straně tohoto návodu.

2.3 Užívaní k určenému účelu

Kotel se smí používat výhradně k ohřevu otopné vody a k nepřímé přípravě teplé užitkové vody.

Kotel je určen k instalaci v systémech ústředního vytápění jednogeneračních a vícegeneračních rodinných domů, bytů a podobných objektů.

Připojen může být na uzavřené topné systémy, např. i na systém

zásobníku teplé vody(nepřímá příprava teplé vody). Společně s kotlem na pevná paliva jej lze instalovat do stávajících uzavřených topných systémů. Průmyslové použití zařízení k výrobě tepla pro technologické procesy je vyloučeno.

Rídte se návodem k obsluze, respektujte údaje uvedené na typovém štítku a technické údaje, použití a provoz zařízení musí odpovídat určenému účelu.

2.4 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie

Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie najdete v návodu k obsluze pro provozovatele. Výrobek je zařazen do třídy energetické účinnosti D dle nařízení EU č. 811/2013, č.812/2013, č.813/2013 a č. 814/2013, kterými se doplňuje směrnice 2010/30/EU.

2.5 Pokyny k instalaci



Používejte pouze originální příslušenství od výrobce nebo příslušenství schválené výrobcem. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálních dílů.

Při instalaci zařízení a topného systému je třeba dodržovat tyto předpisy:

- ustanovení místních stavebních předpisů pro prostor instalace,
- předpisy a normy upravující bezpečnostně-technické vybavení topného systému,
- specifické požadavky dané země na místo montáže.

2.6 Pokyny k provozu

Při provozu topného systému je třeba dodržovat tyto pokyny:

- Kotle provozujte s max. teplotou 85 °C, s minimálním tlakem 0,6 baru a maximálním tlakem 3 bary a pravidelně je během provozu kontrolujte.
- Obsluha kotle je dovolena pouze dospělým osobám, které musí být obeznámeny s návodem k obsluze a s provozem kotle.
- Pojistný ventil nikdy nezavírejte (→ obr. 1, str. 6, [15])
- Na kotel ani do jeho bezprostředního okolí (bezpečnostní nebo minimální odstup) neodkládejte snadno hořlavé předměty.
- K čištění povrchu kotle používejte pouze nehořlavé čisticí prostředky.
- V místnosti, kde je kotel instalován, neskladujte hořlaviny (např. petrolej, olej).
- Během provozu nesmějí být otevřány žádné kryty.
- Bezpečnostní odstupy dodržujte podle místních předpisů.

2.7 Nemrznoucí prostředky a inhibitory

Kotel je vybaven protizámrzovou funkcí, která je standardně aktivována. Použití nemrznoucích prostředků proto není nezbytně nutné.

ODZNAMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důledku použití nemrznoucí směsi!

Použití nemrznoucí směsi v otopném systému zkracuje životnost kotle a jeho dílů, zhoršuje přenos tepla a zhoršuje účinnost kotle.

- Chraňte svůj výrobek a nemrznoucí směs pokud možno nepoužívejte.

Pokud je použití nemrznoucích prostředků nezbytně nutné, používejte pouze druhy schválené pro topné systémy, např. Friterm nebo Antifrogen N.

- Nemrznoucí prostředky používejte podle pokynů jejich výrobce, např. ohledně jejich minimální koncentrace.
- Dodržujte pokyny výrobce nemrznoucích prostředků ohledně pravidelně prováděných kontrol a úprav.



Protizámravová ochrana topného systému (→kapitola 7.4.1, str. 27)

2.8 Normy, předpisy a směrnice



Při montáži a provozu topného systému:

- ▶ Dodržujte specifické normy a směrnice platné v dané zemi.
- ▶ Věnujte pozornost údajům na typovém štítku kotle.

Pro bezpečnost, projektování, montáž, provoz a obsluhu musí být dodrženy platné normy a předpisy. Pro Českou republiku platí např. tyto normy a předpisy:

- ČSN 06 0310:1998 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž
- ČSN 06 0830:1996 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
- ČSN 06 1008:1998 - Požární bezpečnost tepelných zařízení
- ČSN 07 0240:1993 – Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
- ČSN 07 7401:1992 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení
- ČSN 33 1310:1990 – Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní pokyny pro elektrická zařízení určená k použití osobami bez elektrotechnické kvalifikace
- ČSN 33-2000-3:95 – Základní prostředí AA5/AB5
- ČSN 33 2130:1985 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 2180:1980 – Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických zařízení a spotřebičů
- ČSN EN 50110-1:2003 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN EN 55014:2001 – Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické náradí a podobné zařízení
- ČSN EN 60 335-1+ed.2:2003 Elektrické spotřebiče pro domácnost
- ČSN EN 60 335-1+ed.2 zm.A1:2005 Elektrické spotřebiče pro domácnost
- ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Meze pro emise harmonického proudu
- ČSN EN 61000-3-3:1997 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodních sítích nízkého napětí
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky + příloha č. 1 – Základní požadavky
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

2.9 Náradí, materiály a pomocné prostředky

K montáži a údržbě kotle budete potřebovat:

- standardní náradí používané v oboru topenářství, vodovodních instalací a elektroinstalací.

2.10 Minimální vzdálenosti a hořlavost stavebních hmot

- ▶ Podle země určení mohou platit jiné než dále uvedené normy pro minimální vzdálenosti.
- ▶ Dodržujte specifické předpisy dané země o elektroinstalacích a minimálních odstupech.
- ▶ Přípustný minimální odstup vnějších obrysů kotle od těžecké a středně hořlavých hmot (které se po zapálení bez přívodu tepelné energie sami uhasí - skupina hořlavosti B, C1, C2) činí podle ČSN 06 1008:1998 200 mm.

- ▶ Minimální vzdálenost od snadno hořlavých hmot (po zapálení hoří samy dálé – skupina hořlavosti C3) 400 mm. Vzdálenost 400 mm musí být dodržena také v tom případě, když hořlavost nebyla prokázána.
- ▶ Na kotel a v úseku menším než je bezpečnostní odstup nesmějí být odkládány předměty z hořlavých hmot. V místě instalace kotle nesmějí být skladovány žádné hořlaviny (dřevo, papír, guma, benzín, olej a jiné hořlavé a těkavé látky).

| Příklady hořlavosti stavebních hmot | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| A | Nehořlavé | |
| A1: | Nehořlavé | azbest, kámen, keramické obkládačky, pálená hlína, malta, omítka (bez organických přísad) |
| A2: | S málo hořlavými přísadami | sádrokartonové desky, desky z čedičové plsti, skleněná vlákna |
| B: | Hořlavé | |
| B1: | Obtížně vznětlivé | bukové a dubové dřevo, laminové dřevěné desky, plst' |
| B2: | Normálně vznětlivé | borovicové, modřínové a smrkové dřevo, laminované dřevo |
| B3: | Vznětlivé | asfalt, lepenka, látky z celulózy, asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, korek, polyuretan, polystyrén, polyetylén, podlahové textilie |

Tab. 3 Hořlavost stavebních hmot

2.11 Popis výrobku

Hlavní díly elektrokotle Tronic Heat 3000 jsou:

- Kotlové těleso
- Základna
- Opláštění kotle
- Ovládací elektronika
- Silové prvky
- Spínač tlaku vody
- Blokační termostat
- Pojistný ventil

Kotel Tronic Heat 3500 obsahuje následující dodatečné vybavení:

- Čerpadlo
- Expanzní nádrž

Základna elektrokotle se montuje na zeď pomocí šroubů a hmoždinek, které jsou součástí rozsahu dodávky.

Kotlové těleso je svařeno z ocelového plechu a opatřeno tepelnou izolací, díky které se snižují tepelné ztráty. Izolace zároveň slouží jako protihluková ochrana a zajistuje tichý provoz. Do kotlového tělesa jsou namontovány elektrické topné tyče (jejich počet závisí od výkonu kotle).

Opláštění kotle je zhotovené z ocelového plechu a opatřeno komaxitovým nátěrem. V průzoru opláštění je umístěna ovládací elektronika s displejem a ovládací tlačítka.

Přístrojová pojistka a hlavní vypínač se nachází uvnitř kotle. Optimální proudění vody v kotlovém tělese a v celém topném systému zajišťuje elektronicky řízené čerpadlo.

Ovládací elektronika reguluje teplotu vody v kotlovém tělese, blokační termostat chrání kotlové těleso proti přetopení.

Teplota výstupní vody je zobrazena na displeji a tlačítka se nastavují požadované parametry kotle. Tlak v systému snímá manometr umístěný na spodní straně kotle.

Tlakový spínač kotle kontroluje minimální tlak vody 0,6 bar v topném systému. Při nižším tlaku kotel nebude pracovat.


Na displeji se zobrazuje aktuální stav kotle a případné poruchy kotle.

2.12 Konstrukční provedení kotle

2.12.1 Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 4 - 12 kW



Kotel Tronic Heat 3000 není vybaven čerpadlem a expanzní nádrží.

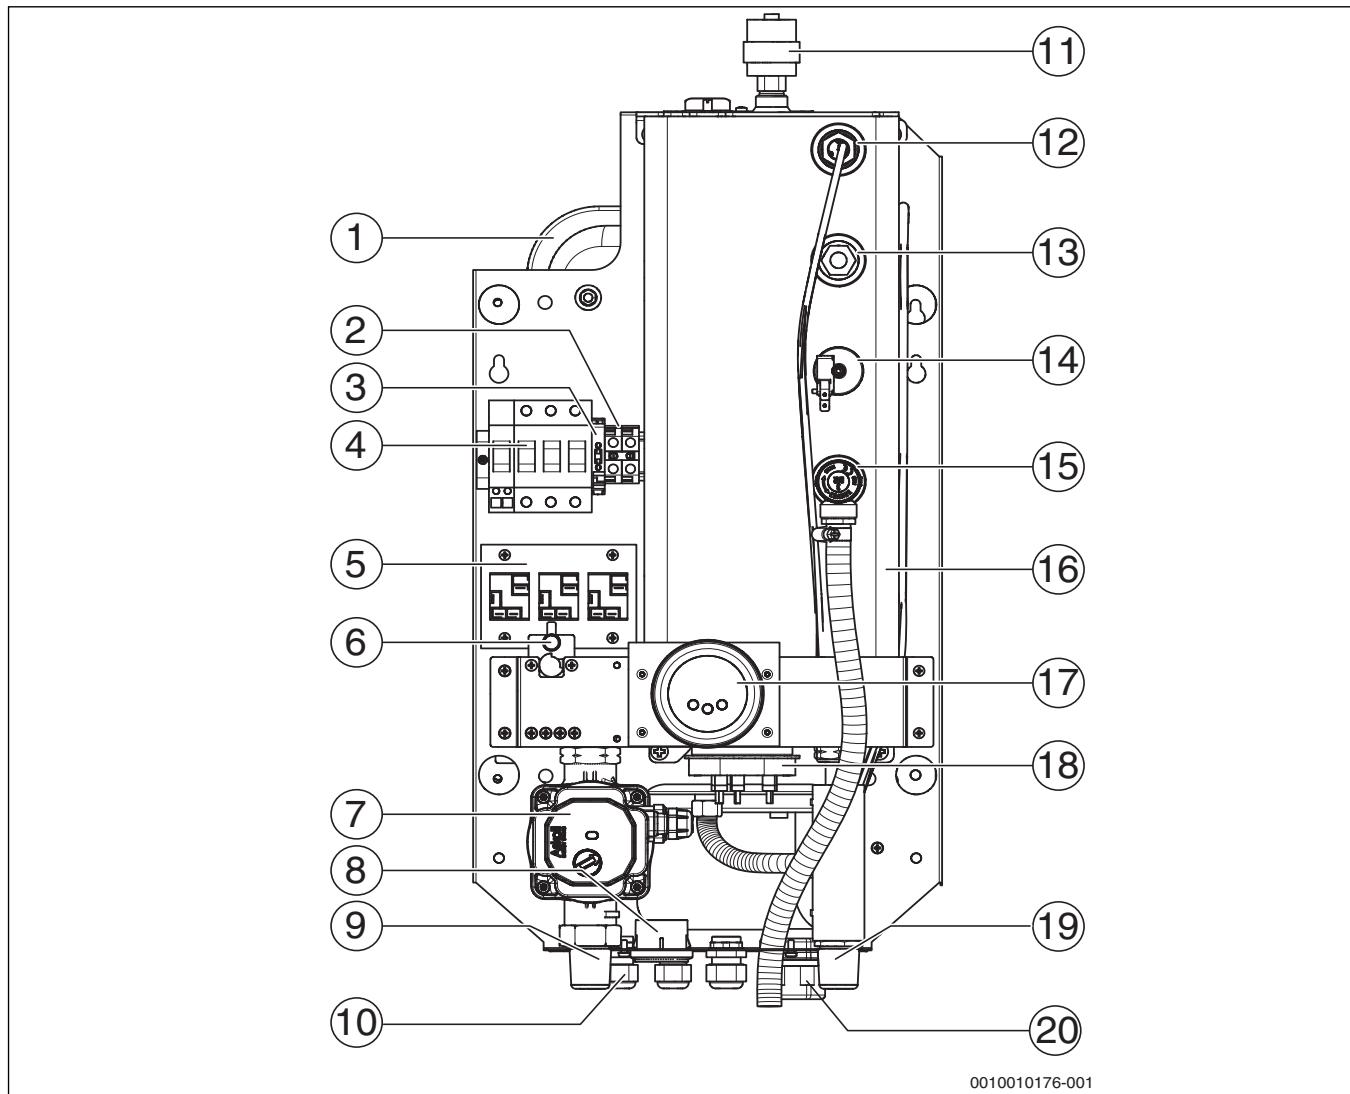


Obr. 1 Funkční prvky kotle Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 4-12 kW

- [1] Expanzní nádrž
- [2] Přívodní svorky "N"
- [3] Pojistka ovládacích obvodů/4AF
- [4] Hlavní vypínač
- [5] Silová relé
- [6] Blokační termostat
- [7] Čerpadlo
- [8] Manometr
- [9] Trubka vstupu (zpátečka)
- [10] Průchody pro ovládací kabely
- [11] Odvzdušňovací ventil
- [12] Jímka pro senzor teploty
- [13] Zpětný ventil manometru
- [14] Spínač tlaku vody
- [15] Pojistný ventil
- [16] Kotlové těleso s izolací
- [17] Ovládací elektronika
- [18] Topná tyč
- [19] Výstup topné vody (stoupačka)
- [20] Průchodka pro přívodní kabel

2.12.2 Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 15 - 24 kW



Kotel Tronic Heat 3000 není vybaven čerpadlem a expanzní nádrží.

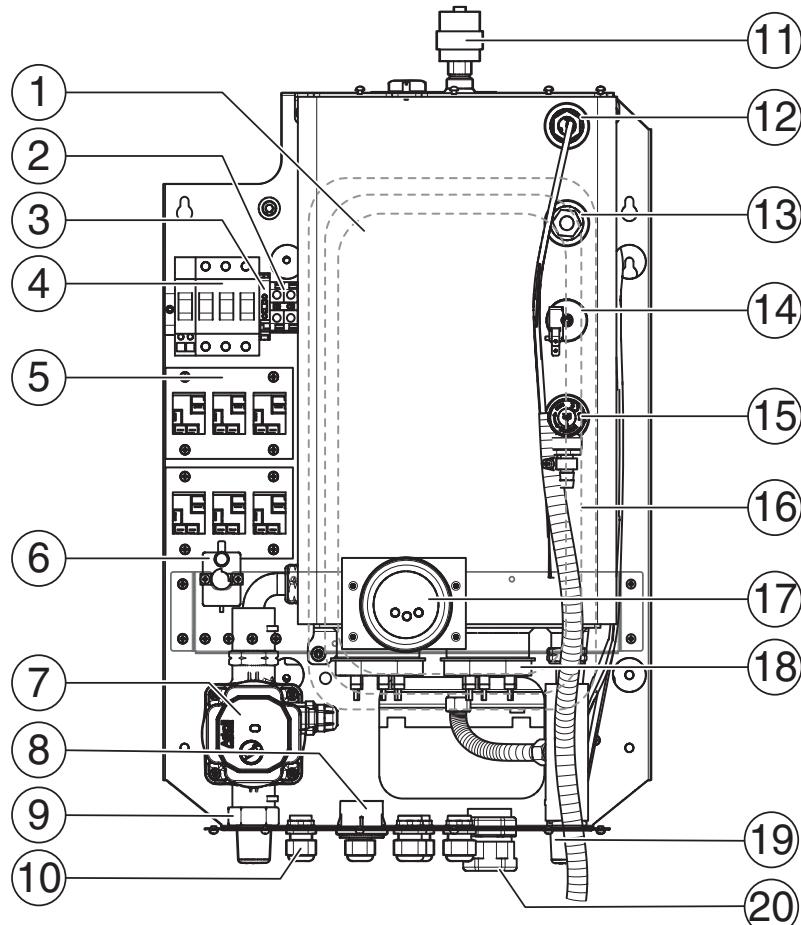

0010010177-001

Obr. 2 Funkční prvky kotle Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 15-24 kW

- [1] Expanzní nádrž
- [2] Přívodní svorky "N"
- [3] Pojistka ovládacích obvodů/4AF
- [4] Hlavní vypínač
- [5] Silová relé
- [6] Blokační termostat
- [7] Čerpadlo
- [8] Manometr
- [9] Trubka vstupu (zpátečka)
- [10] Průchodky pro ovládací kabely
- [11] Odvzdušňovací ventil
- [12] Jímka pro senzor teploty
- [13] Zpětný ventil manometru
- [14] Spínač tlaku vody
- [15] Pojistný ventil
- [16] Kotlové těleso s izolací
- [17] Ovládací elektronika
- [18] Topná tyč
- [19] Výstup topné vody (stoupačka)
- [20] Průchodka pro přívodní kabel

2.13 Rozsah dodávky


Při dodání kotle věnujte pozornost těmto požadavkům:

- Při dodání zkontrolujte neporušenost obalu.
- Zkontrolujte, zda je v pořádku rozsah dodávky.



Expanzní nádoba a čerpadlo nejsou součástí kotle Tronic Heat 3000.

Tyto díly je nutno dimenzovat a instalovat podle požadavku topného systému a v souladu s normami a předpisy.

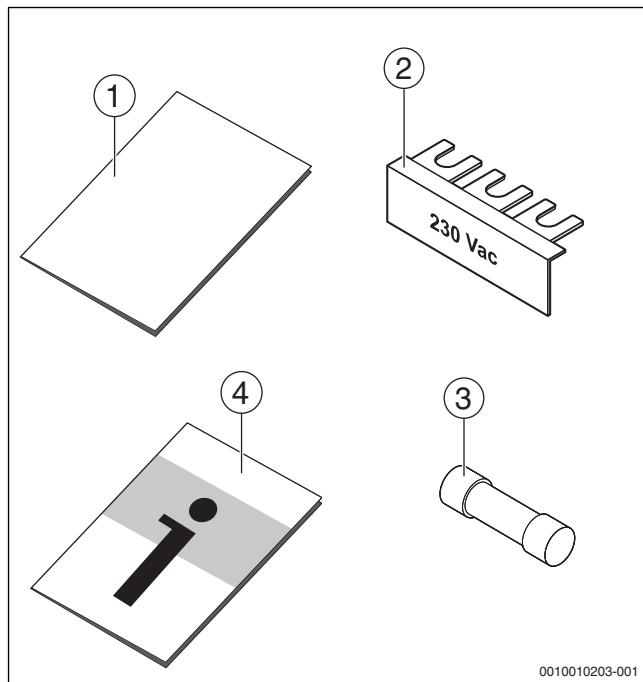

0010010203-001

Obr. 3 Rozsah dodávky

| Poz. | Díl | Počet |
|------|---|-------|
| - | Závesný elektrický kotel Tronic Heat | 1 |
| 1 | Šablona pro uchycení kotle na zeď' | 1 |
| 2 | Propojovací můstek 230Vac (u kotle 4-12 kW) | 1 |
| 3 | Pojistka 4AF/1500 | 1 |
| 4 | Technická dokumentace | 1 |
| - | Montážní sada (šrouby, matice) | 1 |

Tab. 4 Rozsah dodávky

2.13.1 Potřebné příslušenství

K provozu topného systému je zapotřebí následující příslušenství, které však není v rozsahu dodávky:

- Expanzní nádrž (Tronic Heat 3000)
- Čerpadlo (Tronic Heat 3000)

2.13.2 Alternativní příslušenství

- Prostorový termostat ST290 (v02) typu Zap/Vyp
- Prostorový termostat ST290 (v03)- bezdrátová verze
- Bezdrátový digitální pokojový termostat Honeywell ROUND Connected (pouze pro český trh)
- Sada bezdrátového digitálního pokojového termostatu Honeywell ROUND Connected a internetové brány RFG100 (pouze pro český trh)
- Sada externího připojení TUV/záložní zdroj (trojcestný ventil, servopohon 230Vac Honeywell a externí senzor)
- Přídavný senzor 10K/25°C Beta 3977 - 2m
- Blokační termostat pro podlahové vytápění
- Modul ELB-GSM pro přídavné GSM funkce kotle


- Modul ELB-EKR pro přídavné a doplňkové funkce kotle
- Modul ELB-KASK pro funkci kaskády kotlů
- Trubka pro připojení (rozteč 235 mm)

2.14 Typový štítek


Typový štítek se nachází na horní straně opláštění kotle a obsahuje tyto údaje:

- Typ kotle
- Výkon
- Výrobní číslo
- Datum výroby (FD)
- Údaje o schválení
- Štítek ErP

2.15 Rozměry kotle

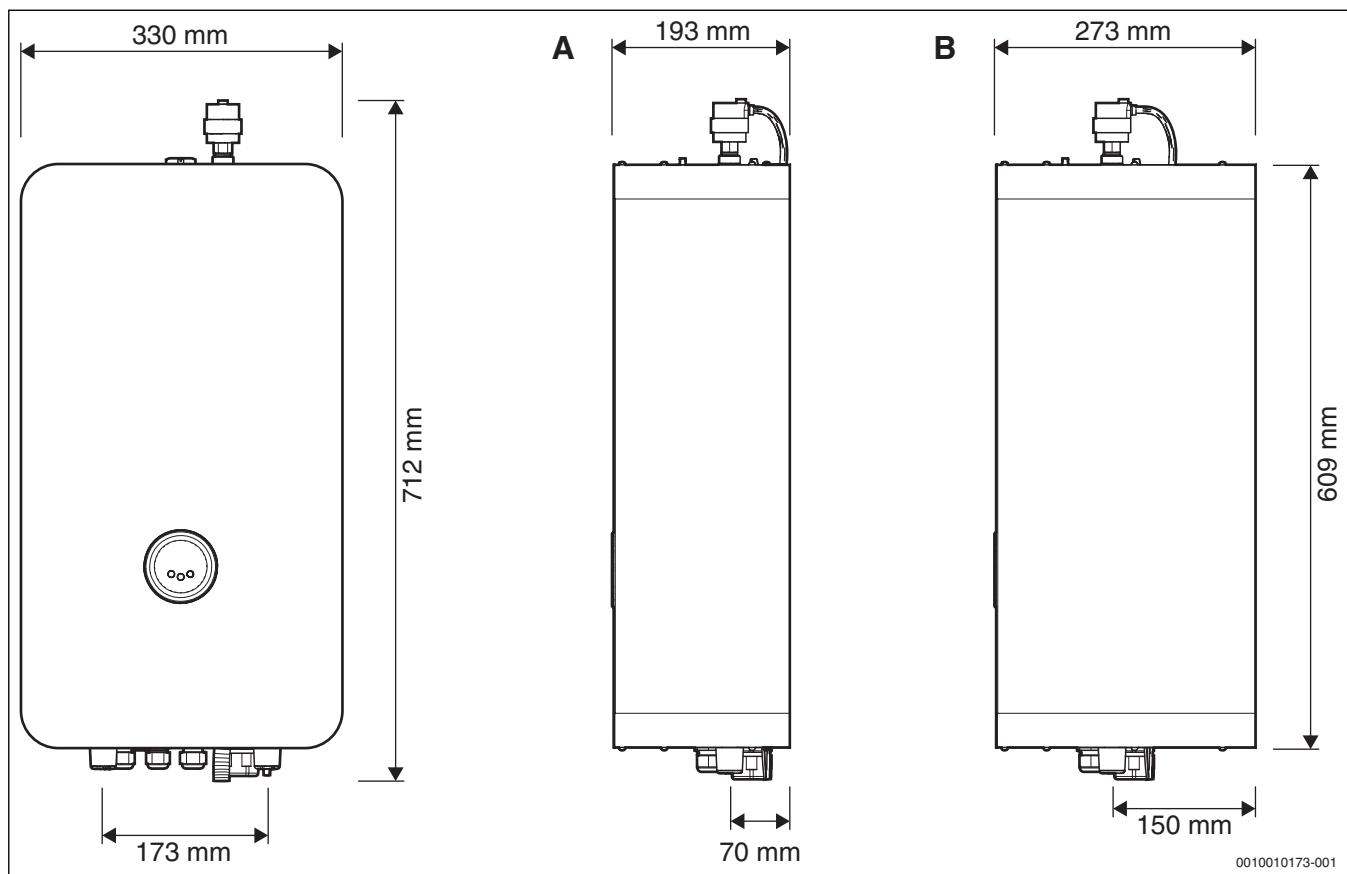

Obr. 4 Rozměry kotle 4-12 kW

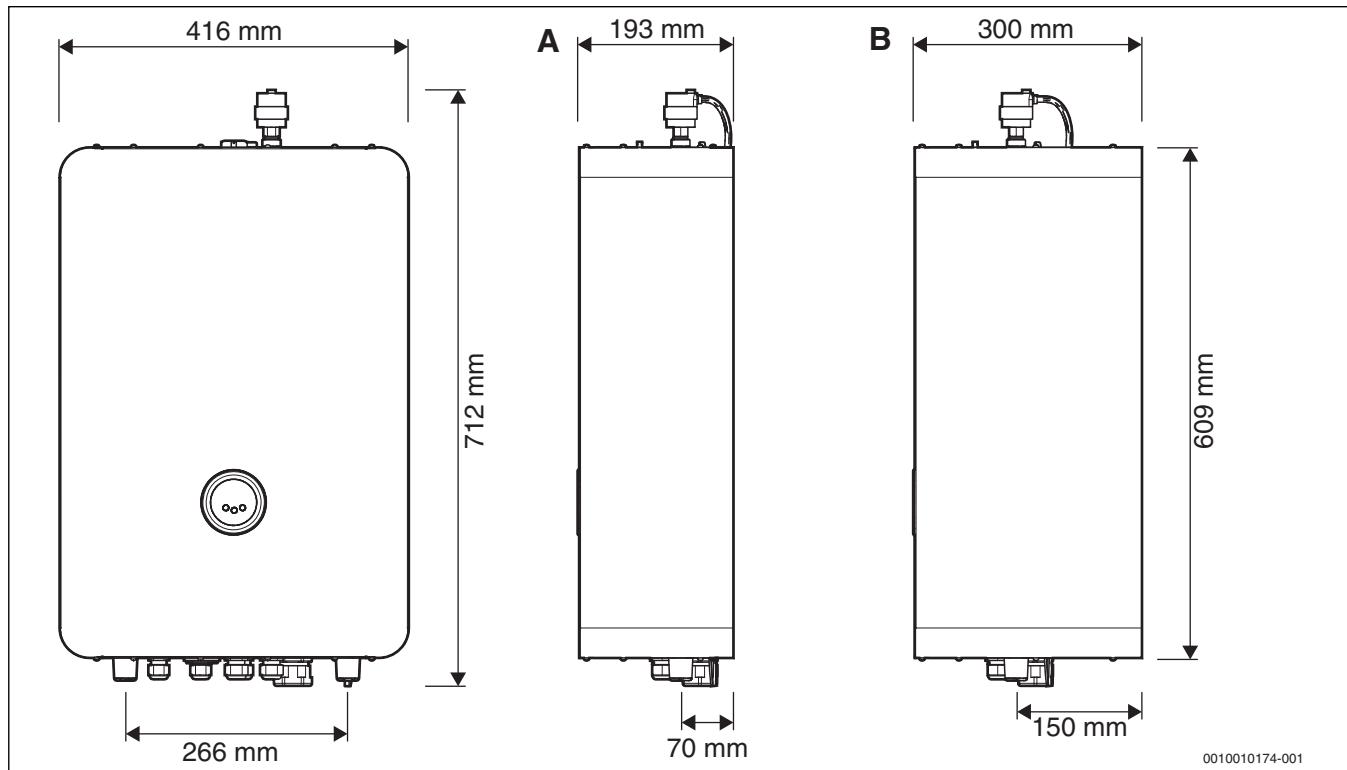

Obr. 5 Rozměry kotle 15-24 kW

- A Tronic Heat 3000 bez expanzní nádoby
- B Tronic Heat 3500 včetně expanzní nádoby



Další technické údaje tab. 5, str. 10

2.16 Technické údaje

| | MJ | Velikost kotle (výkon) | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|----------|----------|--------|------------------|--------|---------|
| | | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Tepelný výkon | [kW] | 3,96 | 5,94 | 8,91 | 11,88 | 14,85 | 17,82 | 23,76 |
| Celkový maximální příkon | [kW] | 4,1 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,1 | 18,1 | 24,1 |
| Energetická třída | - | D | D | D | D | D | D | D |
| Řazení spirál topných tyčí | [ks x kW] | 3x1,3 | 3x2 | 3x3 | 3x4 | 3x3+3x2 | 6x3 | 6x4 |
| Počet výkonových stupňů | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Počet silových relé | [ks] | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Síťové napětí | [Vac] | 3x400/230(-10/+6) | | | | | | |
| Jmenovitý proud (pro 3x400/230 Vac) | [A] | 5,8 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 21,8 | 26,1 | 34,8 |
| Požadovaný jistič před kotlem | [A] | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Minimální průřezy přívodních kabelů ¹⁾ | [mm ²] | 5(4)2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x4 | 5(4)x6 | 5(4)x6 | 5(4)x10 |
| Síťové napětí | [Vac] | 230 (-10/+6) | | | | | | |
| Jmenovitý proud (pro 1x230 Vac) | [A] | 17,4 | 26,1 | 39,2 | 52,2 | - | - | - |
| Požadovaný jistič před kotlem | [A] | 20 | 32 | 50(40) | 63 | - | - | - |
| Minimální průřezy přívodních kabelů ¹⁾ | [mm ²] | 3x4 | 3x6 | 3x10 | 3x16 | - | - | - |
| Typ vypínače v kotli | [A] | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Elektrické krytí | [IP] | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Objem vody | [l] | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Svorky pro ON/OFF termostat | - | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc |
| Maximálně přípustný provozní tlak | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Minimální průtok | [l/h] | 56 | 86 | 130 | 172 | 86 | 130 | 172 |
| Minimální provozní tlak | [bar] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximální teplota otopné vody | [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tlaková expanzní nádrž ²⁾ | [l] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pojistný ventil 1/2" | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Připojka výstupu z kotla (vnější závit) | palce | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Připojka zpátečky (vnější závit) | palce | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Hmotnost kotle bez vody | [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| Šířka x výška x hloubka x váha pro Tronic Heat 3000 | [mm, kg] | 330x712x193x17,8 | | | | 416x712x193x21,5 | | |
| Šířka x výška x hloubka x váha pro Tronic Heat 3500 | [mm, kg] | 330x712x273x24,4 | | | | 416x712x300x28 | | |

1) Dimenzování podle místních předpisů, délky vedení a druhu instalace kabelů

2) Platné pouze pro kotel Tronic Heat 3500

Tab. 5 Technické údaje pro Tronic Heat 3500 a Tronic Heat 3000

3 Doprava

3.1 Doprava



UPOZORNĚNÍ:

Škody způsobené přepravou!

Špatná manipulace s výrobkem během přepravy může vést k materiálním škodám.

- ▶ Řídte se informacemi uvedenými na obalu.
- ▶ K přepravě tohoto výrobku používejte vhodné přepravní prostředky, jako je např. rudy s upínacím popruhem.
- ▶ Výrobek přepravujte v označené poloze.
- ▶ Chraňte kotel před poškozením nárazy nebo údery.

- ▶ Kotel v obalu naložte na vozík, případně jej připevněte upínacím popruhem a dopravte k místu instalace.
- ▶ Odstraňte pásy z obalu.

- ▶ Obalový materiál kotle odstraňte a zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.

4 Instalace

4.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ:

Možnost zranění osob nebo vzniku materiálních škod v důsledku chybné instalace!

- ▶ Kotel nikdy neinstalujte bez expanzní nádoby a pojistného ventilu.
- ▶ Kotel se nesmí instalovat do ochranných úseků koupelen a vlhkých místností.

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důsledku mrazu!

- ▶ Kotel instalujte pouze v místnostech zabezpečených proti mrazu!

4.2 Před instalací

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku nerespektování návodů!

- ▶ Řídte se návody ke kotli a ke všem instalovaným komponentům.

Před instalací vezměte na zřetel:

- Všechny elektrické připojky, ochranná opatření a instalaci musí provádět pracovníci s potřebnou kvalifikací podle platných norem a směrnic a místních předpisů.
- Elektrické připojení je nutné provést jako pevné připojení podle místních předpisů. Před kotlem musí být instalováno zařízení pro odpojení (jistič, pojistky).
- Elektrické připojení se provádí podle elektrických schémat všech doplňkových zařízení (→ kapitola 5.2, str. 16).
- Při instalaci zařízení proveďte ochranné pospojování.
- Neodborná manipulace se zařízením pod napětím může vést ke zničení ovládací elektroniky a způsobit nebezpečný úraz elektrickým proudem.

4.3 Vzdálenosti



VAROVÁNÍ:


Nebezpečí vzniku požáru v důsledku přítomnosti vznětlivých materiálů nebo kapalin!

- ▶ V bezprostřední blízkosti kotle neodkládejte ani neskladujte zápalné látky nebo kapaliny.
- ▶ Upozorněte provozovatele kotle na minimální odstupy od hořlavých látek (→ kapitola 2.10, str. 5).
- ▶ Dodržujte specifické předpisy dané země o elektroinstalacích a minimálních vzdálenostech.
- ▶ Kotel umístěte na stěnu tak, aby byl k dispozici volný prostor alespoň 0,6 m pod a nad kotlem a nejméně 0,2 m na boční strany.


4.4 Demontáž opláštění kotle

Pro snadnější manipulaci a instalaci lze opláštění kotle sejmout.

- ▶ Povolte dva šrouby ve spodní části rámu a jeden šroub v horní části rámu. (→ obr. 6 a obr. 7)
- ▶ Uvolněte pružnou západku v horní části opláštění (→ obr. 7)
- ▶ Opláštění kotle vysuňte směrem dopředu.

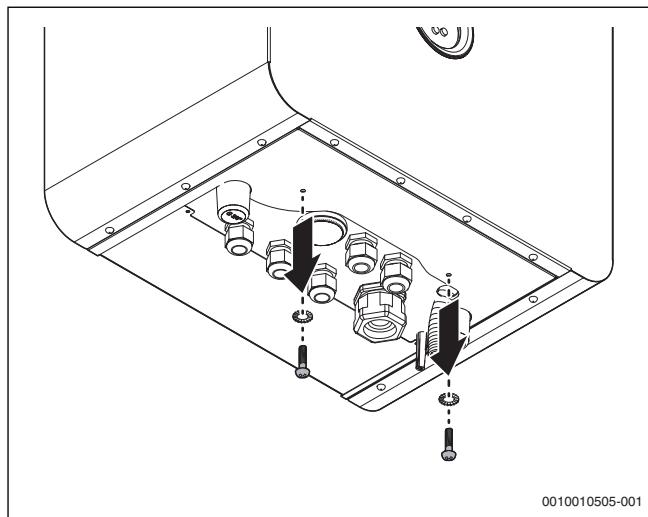

Obr. 6 Povolení šroubů

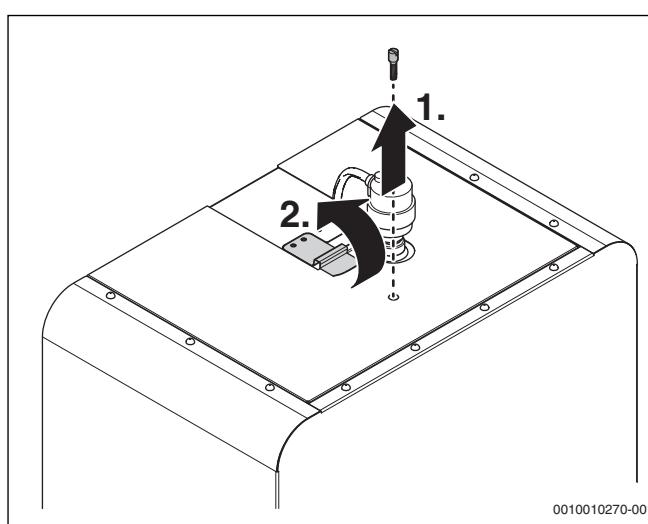

Obr. 7 Uvolnění pružné západky

4.5 Montáž kotle

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku chybné montáže na zeď!

- ▶ Podle povahy zdí a hmotnosti kotle použijte vhodný upevňovací materiál.


V této kapitole najdete popis montáže kotle na zeď nebo podložku, která snese jeho zatížení a je zhotovena z nehořlavého materiálu. Pro uchycení se použije způsob odpovídající povaze zdi a váze zavodněného kotle (největší typ kotle včetně vody váží cca. 35 kg).

- ▶ Vyznačte polohu vrtacích otvorů pro montážní závěs. K tomuto účelu můžete použít přiloženou šablounu. (→ obr. 3, str. 8, [1])
- ▶ Vyvrtejte otvory podle nákresu (Ø 10 mm).
- ▶ Do vyvrtnutých otvorů vložte hmoždinky.
- ▶ Pomocí dvou šroubovacích háčků zavěste kotel na stěnu.
- ▶ Vyrovnejte kotel do svislé polohy.
- ▶ Následně kotel zafixujte na stěně dvěma šrouby z příslušenství .



Umístění elektrokotle musí být provedeno tak, aby byl zabezpečen přístup z horní strany kotle pro případnou výměnu expanzní nádoby minimálně 0,6 m a z bočních stran 0,2 m.


4.5.1 Šablony pro upevnění kotle na zeď'

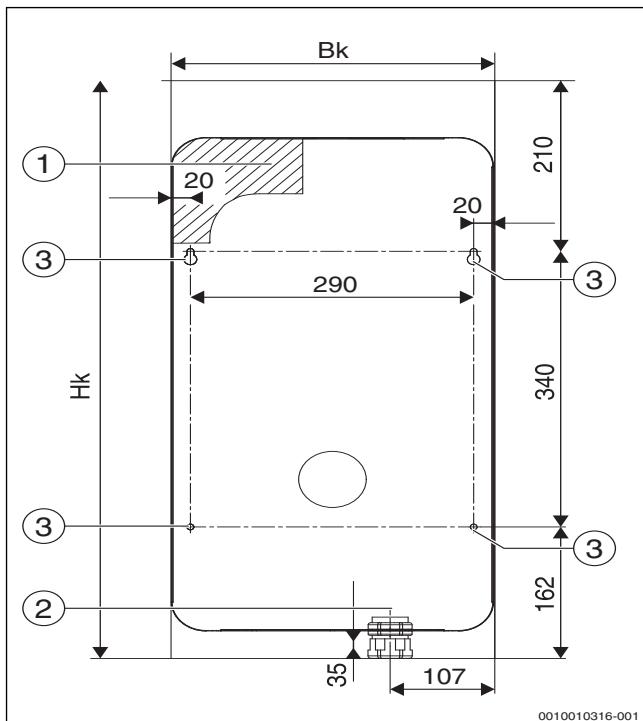

Obr. 8 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď' a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3500 4-12 kW

H_k Výška kotle
 B_k Šířka kotle


- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď'

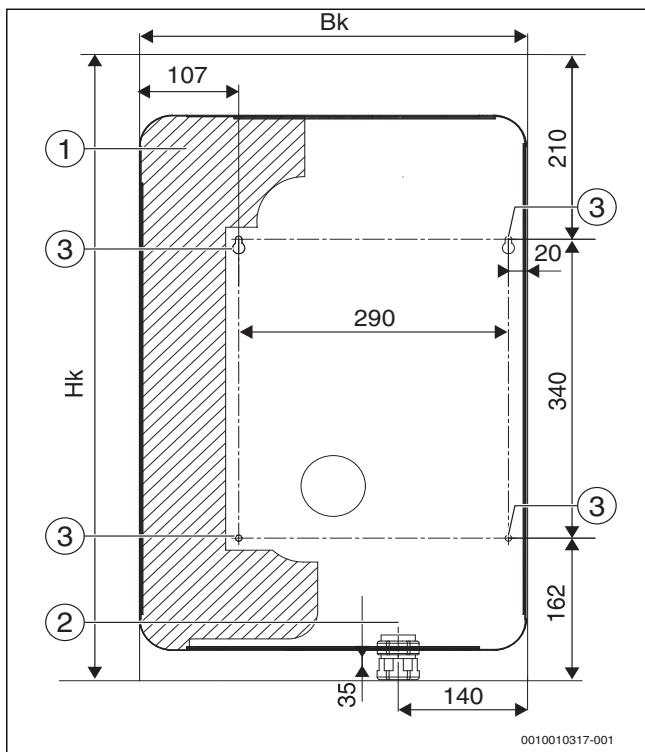

Obr. 10 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď' a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3500 15-24 kW

H_k Výška kotle
 B_k Šířka kotle


- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď'

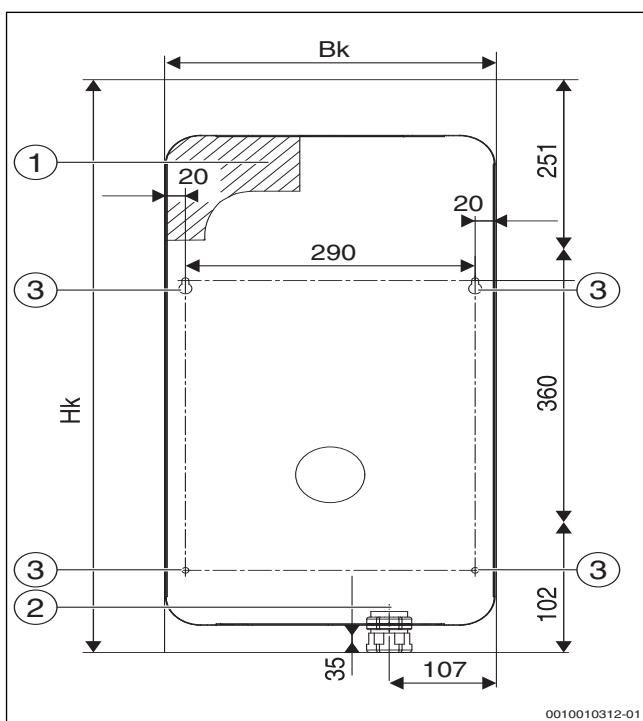

Obr. 9 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď' a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3000 4-12 kW

H_k Výška kotle
 B_k Šířka kotle

- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď'

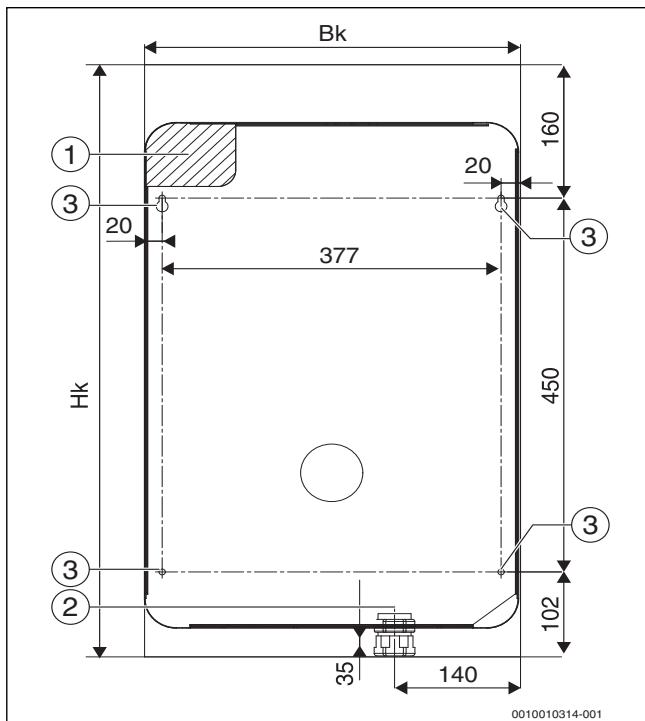

Obr. 11 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď' a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3000 15-24 kW

H_k Výška kotle
 B_k Šířka kotle

- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď'

4.6 Instalace hydraulických přípojek

OZNÁMENÍ:

Nebezpečí vzniku materiální škody v důsledku netěsnících přípojek!

- ▶ Připojovací potrubí připevněte na přípojky kotle bez punuti.

Potrubí vedoucí vodu připojte takto:

- ▶ Vratné potrubí připojte na přípojku RK.
- ▶ Výstup připojte na přípojku VK.
- ▶ Odtokovou hadici nasaděte na výtok pojistného ventilu.
- ▶ Odtokovou hadici zaveděte do sifonu tak, aby bylo možno pozorovat nápadný únik vody.
- ▶ Je nutné zajistit volný odtok z pojistného ventilu do odpadního sifonu.



Podle předpisu pro hydraulické připojení použijte i vodní filtr a uzavírací ventily před kotlem.

4.7 Naplnění topného systému a kontrola těsnosti

4.7.1 Plnění kotle topnou vodou

NEBEZPEČÍ:

Možnost zranění osob a/nebo vzniku materiální škody v důsledku přetlaku při zkoušce těsnosti!

Při velkém tlaku mohou být poškozena tlaková, regulační, pojistná zařízení a zásobník.

- ▶ Kotel po naplnění natlakujte tak, aby tlak odpovídal otevíracímu tlaku pojistného ventilu.
- ▶ Dodržujte maximální tlaky namontovaných komponent.
- ▶ Po zkoušce těsnosti všechna uzavírací zařízení opět otevřete.
- ▶ Zajistěte, aby všechna tlaková, regulační a bezpečnostní zařízení pracovala správně.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody!


- ▶ Dodržujte předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody (např. vodou z topného systému) platné v dané zemi.
- ▶ Dodržujte požadavky normy ČSN EN 1717.
- ▶ Plnicí zařízení zhotovte podle místních předpisů.

OZNÁMENÍ:

Možnost poškození systému v důsledku nesprávné kvality vody!

Topný systém se podle kvality vody může poškodit korozí nebo tvorbou vodního kamene.

- ▶ Dodržujte požadavky na plnicí vodu podle VDI 2035, ČSN 07 7401 popř. projekčních podkladů a katalogu.
- ▶ Nesmí se používat olej nebo neschválené nemrznoucí kapaliny.
- ▶ Nastavte přetlak expanzní nádoby.
- ▶ Otevřete plnicí a vypouštěcí kohout.
- ▶ Kotel pomalu naplňte. Přitom sledujte ukazatel tlaku na tlakoměru.

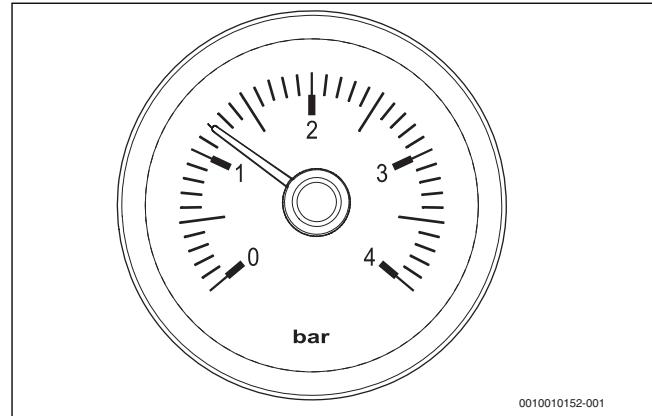

Obr. 12 Tlakoměr

- ▶ Je-li dosažen požadovaný provozní tlak, uzavřete vodovodní kohout a plnicí a vypouštěcí kohout.
- ▶ Pomocí odvzdušňovacího ventilu se kotel automaticky odvzduší. (→ obr. 1, str. 6, [11]).
- ▶ Topný systém odvzdušňete přes ventily otopných těles.
- ▶ Dojde-li při odvzdušnění k poklesu provozního tlaku, doplňte topnou vodu.
- ▶ Podle místních předpisů proveděte zkoušku těsnosti.
- ▶ Po zkoušce těsnosti všechny díly uzavřené kvůli natlakování opět otevřete.
- ▶ Zajistěte, aby všechna tlaková, regulační a bezpečnostní zařízení pracovala správně.
- ▶ Po zkoušce těsnosti kotle, nebyla-li zjištěna netěsnost, nastavte správný provozní tlak.
- ▶ Zavřete plnicí a vypouštěcí kohout a odpojte plnicí zařízení.
- ▶ Provozní tlak a kvalitu vody poznamenejte do návodu k obsluze.

První plnění, doplňování nebo výměna topné vody

- ▶ Dodržujte požadavky na plnicí vodu.

4.7.2 Ochrana čerpadla

Ochrana motoru čerpadla

Motor čerpadla je chráněn proti:

- zkratu
- přehřátí
- chodu nasucho
- zablokování

Externí ochrana (např. ochrana proti přetížení) motoru proto není nutná.

Odvzdušnění čerpadla - automatická detekce přítomnosti vzduchu



Čerpadlo může být díky přítomnosti vzduchu při startu hlučné.

Čerpadla Askoll Energy Saving 2 jsou vybaveny softwarem, který indikuje přítomnost nadbytečného vzduchu - LED dioda bliká v bílé barvě. Při signalizaci zavzdusnění je možné topný systém odvzdušnit následujícími způsoby:

- ▶ Otevřete odvzdušňovací ventily.
- ▶ Nastavte otočný spínač čerpadla do polohy MAX (maximální výkon čerpadla).
- ▶ Nechte čerpadlo běžet několik minut (v závislosti na objemu vody)
- ▶ Je-li systém odvzdušněny, LED přestane blikat a svítí modře. Případný hluk ustane.
- ▶ Otočným spínačem nastavte požadovaný režim čerpadla.

Když do 10 minut dioda nezačne svítit modře, tepelná pojistka čerpadla vypne a dioda svítí červeně. Odvzdušnění je možné provést i jiným způsobem v závislosti na daném topném systému.

Uvolnění čerpadla v případě zablokování

Červeně svítící LED dioda indikuje zablokování čerpadla. Čerpadlo neběží a je pod napětím. Pro opětovné zprovoznění je potřeba postupovat podle pokynů níže:

- ▶ Odvzdušněte kotel.
- ▶ Zkontrolujte napájecí napětí 230 V -10%/+6%, 50 Hz.
- ▶ Pokuste se několikrát po sobě zapnout kotel hlavním jističem při sepnutém termostatu. Kotel by měl vyžadovat topení.

Automatické uvolnění čerpadla:

- ▶ Otočný spínač nastavte do pozice MAX.
- ▶ Odpojením a následným připojením napájecího napětí spusťte automatický proces uvolnění čerpadla.

Během následujících 15 minut provede čerpadlo až 100 pokusů opětovného startu. Pokusí se rozběhnout. Během pokusů bliká LED v rychlém sledu všemi barvami.



Jestliže nedojde k automatickému uvolnění čerpadla a LED dioda svítí opět červeně, je nutné zavolat servisního technika a provést manuální uvolnění čerpadla!

Manuální uvolnění čerpadla (informace pouze pro servisního technika)



Před jakoukoliv údržbou čerpadla odpojte čerpadlo od napájecího napětí a počkejte až vychladne!

- ▶ Vypusťte topnou vodu z kotle.
- ▶ Pomocí imbusového klíče M5 vyšroubujte 4 šrouby.
- ▶ Vytáhněte motor čerpadla a uvolněte rotor.
- ▶ Případně vycistěte oběžné kolo.

Kompletním vytážením motoru čerpadla riskujete při zpětné montáži poškození těsnícího O-kroužku a proto je nutné před zpětnou montáží motoru čerpadla na těsnící O-kroužek aplikovat lubrikant, např. tekuté mýdlo. Utahovací moment šroubů musí odpovídat hodnotě 3,3 ± 0,5Nm.



Aby se kotel neprehříval, je potřeba zajistit dostatečný průtok topné vody!

4.7.3 Automatické odvzdušnění kotle

Odvzdušnění kotle je vyvedeno hadičkou ve spodní části kotle a proto není nutné žádných mechanických zásahů.

- ▶ Hadičku pro odvzdušnění napojte do sifonu odpadu.

5 Elektrické připojení



NEBEZPEČÍ:

Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

- ▶ Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborníci s příslušnou kvalifikací a platným osvědčením výrobce.
- ▶ Před demontáží opláštění kotle odpojte zařízení od síťového napětí a zajistěte je proti náhodnému opětovnému zapnutí.
- ▶ Respektujte předpisy o elektrické instalaci.



Při připojování elektrických komponent postupujte podle elektrických schémat zapojení (→ kapitola 5.2, str. 16) a podle návodů příslušného výrobku.



Připojení kotle je konstruováno pro 5-vodičovou(3x400/230 VAC) a 3-vodičovou(1x230 VAC) elektrickou sítě. Při připojení 4-vodičové sítě dodržujte místní předpisy a pokyny z kapitoly 2.8.


5.1 Připojení na síť

| Elektrické připojení | Jednotka | 4kW | 6kW | 9kW | 12kW |
|--|-----------------|----------|----------|----------|--------|
| Síťové napětí 1x230 VAC (3-vodičová síť) | | | | | |
| Jištění před kotlem | A | 20 | 32 | 50(40) | 63 |
| Min.průřez přivedených kabelů ¹⁾ | mm ² | 3x4 | 3x6 | 3x10 | 3x16 |
| Síťové napětí 3x400/230 VAC (5-vodičová síť) | | | | | |
| Jištění před kotlem | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Min.průřez přivedených kabelů ¹⁾ | mm ² | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x4 |

1) Dimenzování podle místních předpisů, délky vedení a druhu instalace kabelů

Tab. 6 Minimální průřez a jištění Tronic Heat 3000/3500 4-12 kW


Kotle Tronic Heat 3000/3500 4-12 kW jsou vybaveny propojovacím můstekem pro připojení na síť 1x230 VAC (3-vodičová síť).

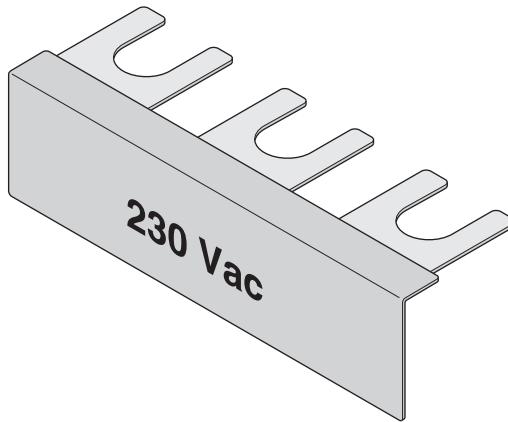

0010010180-001

Obr. 13 Propojovací můstek pro 1x 230 VAC (3-vodičová síť)

5.1.1 Připojení na síť 4...12 kW (3-vodičová síť)

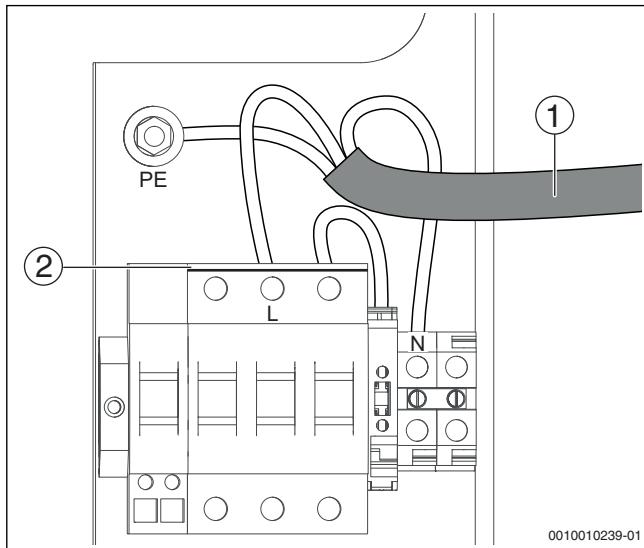

Obr. 14 Připojení na síť 4...12 kW, 1x 230 VAC


- [1] Napájecí kabel
- [2] Propojovací můstek pro 1x230 VAC

PE Zemnící vodič

L Fáze

N Nulový vodič

5.1.2 Připojení na síť 4...24 kW (5-vodičová síť)

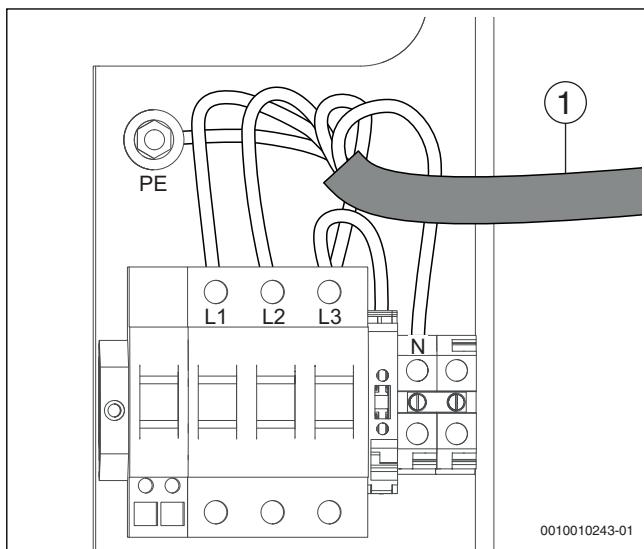

Obr. 15 Připojení na síť 4...24 kW, 3x 400/230 VAC

- [1] Napájecí kabel

PE Zemnící vodič


L1 Fáze 1

L2 Fáze 2


L3 Fáze 3

N Nulový vodič

5.1.3 Vedení napájecího kabelu

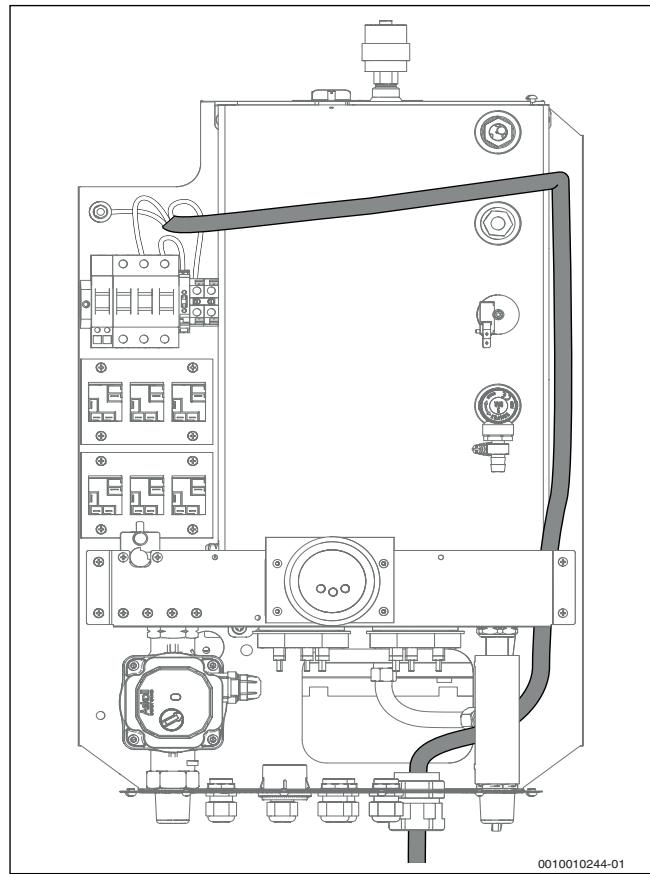


Obr. 16 Vedení napájecího kabelu zespodu

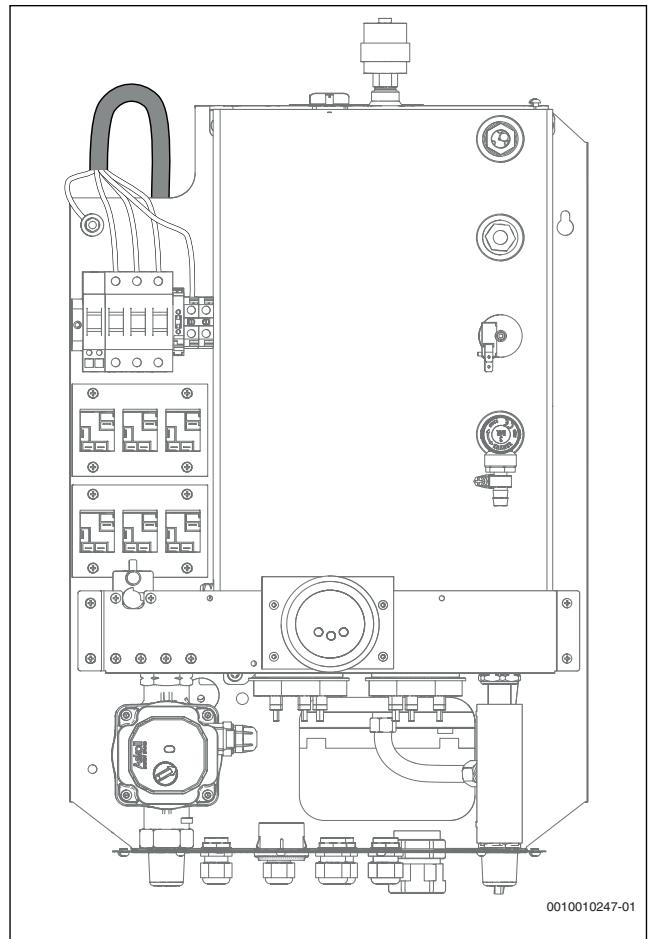

Obr. 17 Vedení napájecího kabelu ze zdi

5.2 Schémata elektrického zapojení


5.2.1 Schémata ovládání kotle Tronic Heat 3000/3500

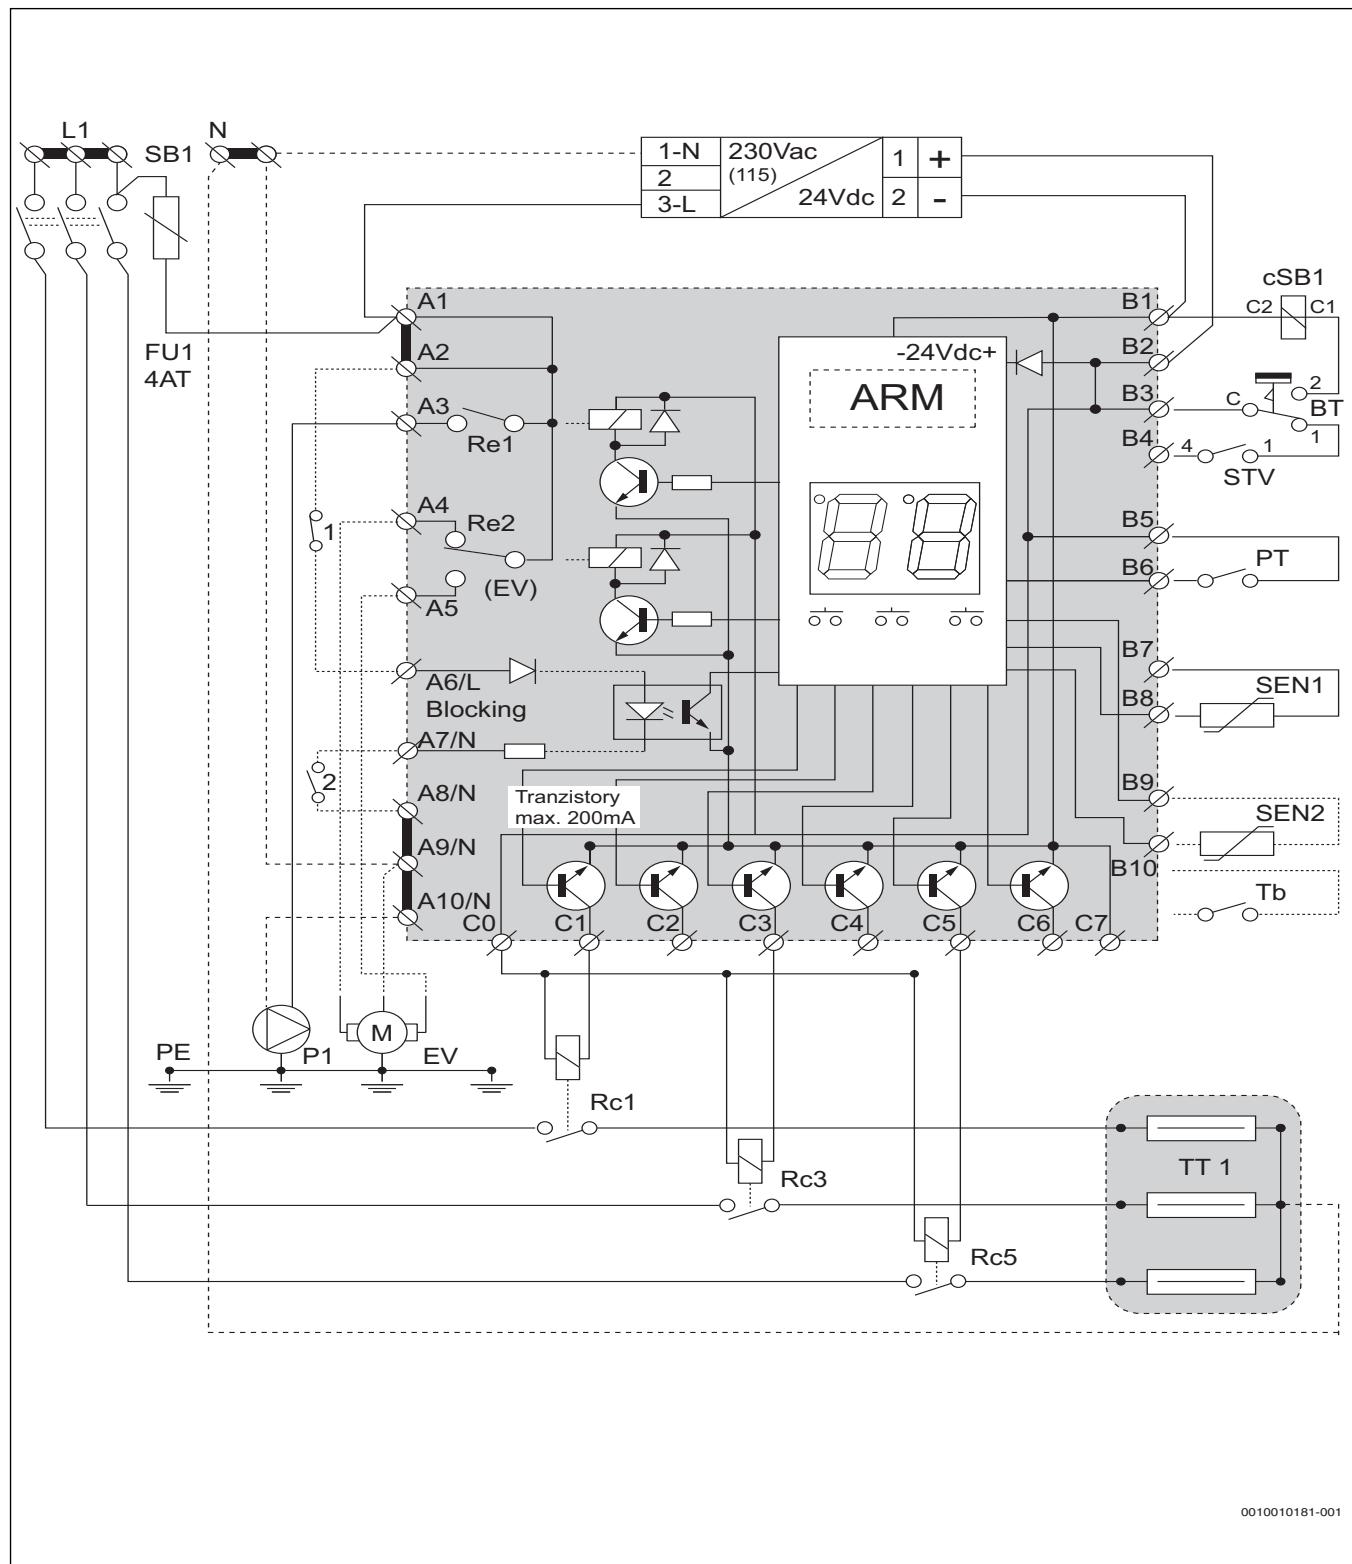

Obr. 18 Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (4-12 kW), 1x 230Vac

SB1 Hlavní vypínač
 cSB1 Vyrážecí cívka
 FU1 Trubičková pojistka
 BT Blokační termostat
 STV Spínač tlaku vody
 PT Prostorový termostat
 P1 Čerpadlo topení
 EV 3-cestný ventil
 Sen1 Senzor topení


Sen2 Externí senzor
 Tb Termostat bojleru
 Re1 Relé topení
 Re2 Relé 3-cestního ventilu
 TT1 Topná tyč 1
 Rc1-5 Silová relé pro TT1
 L Propojovací můstek
 1 Blokační termostat podlahového topení
 2 HDO: Dákové ovládání

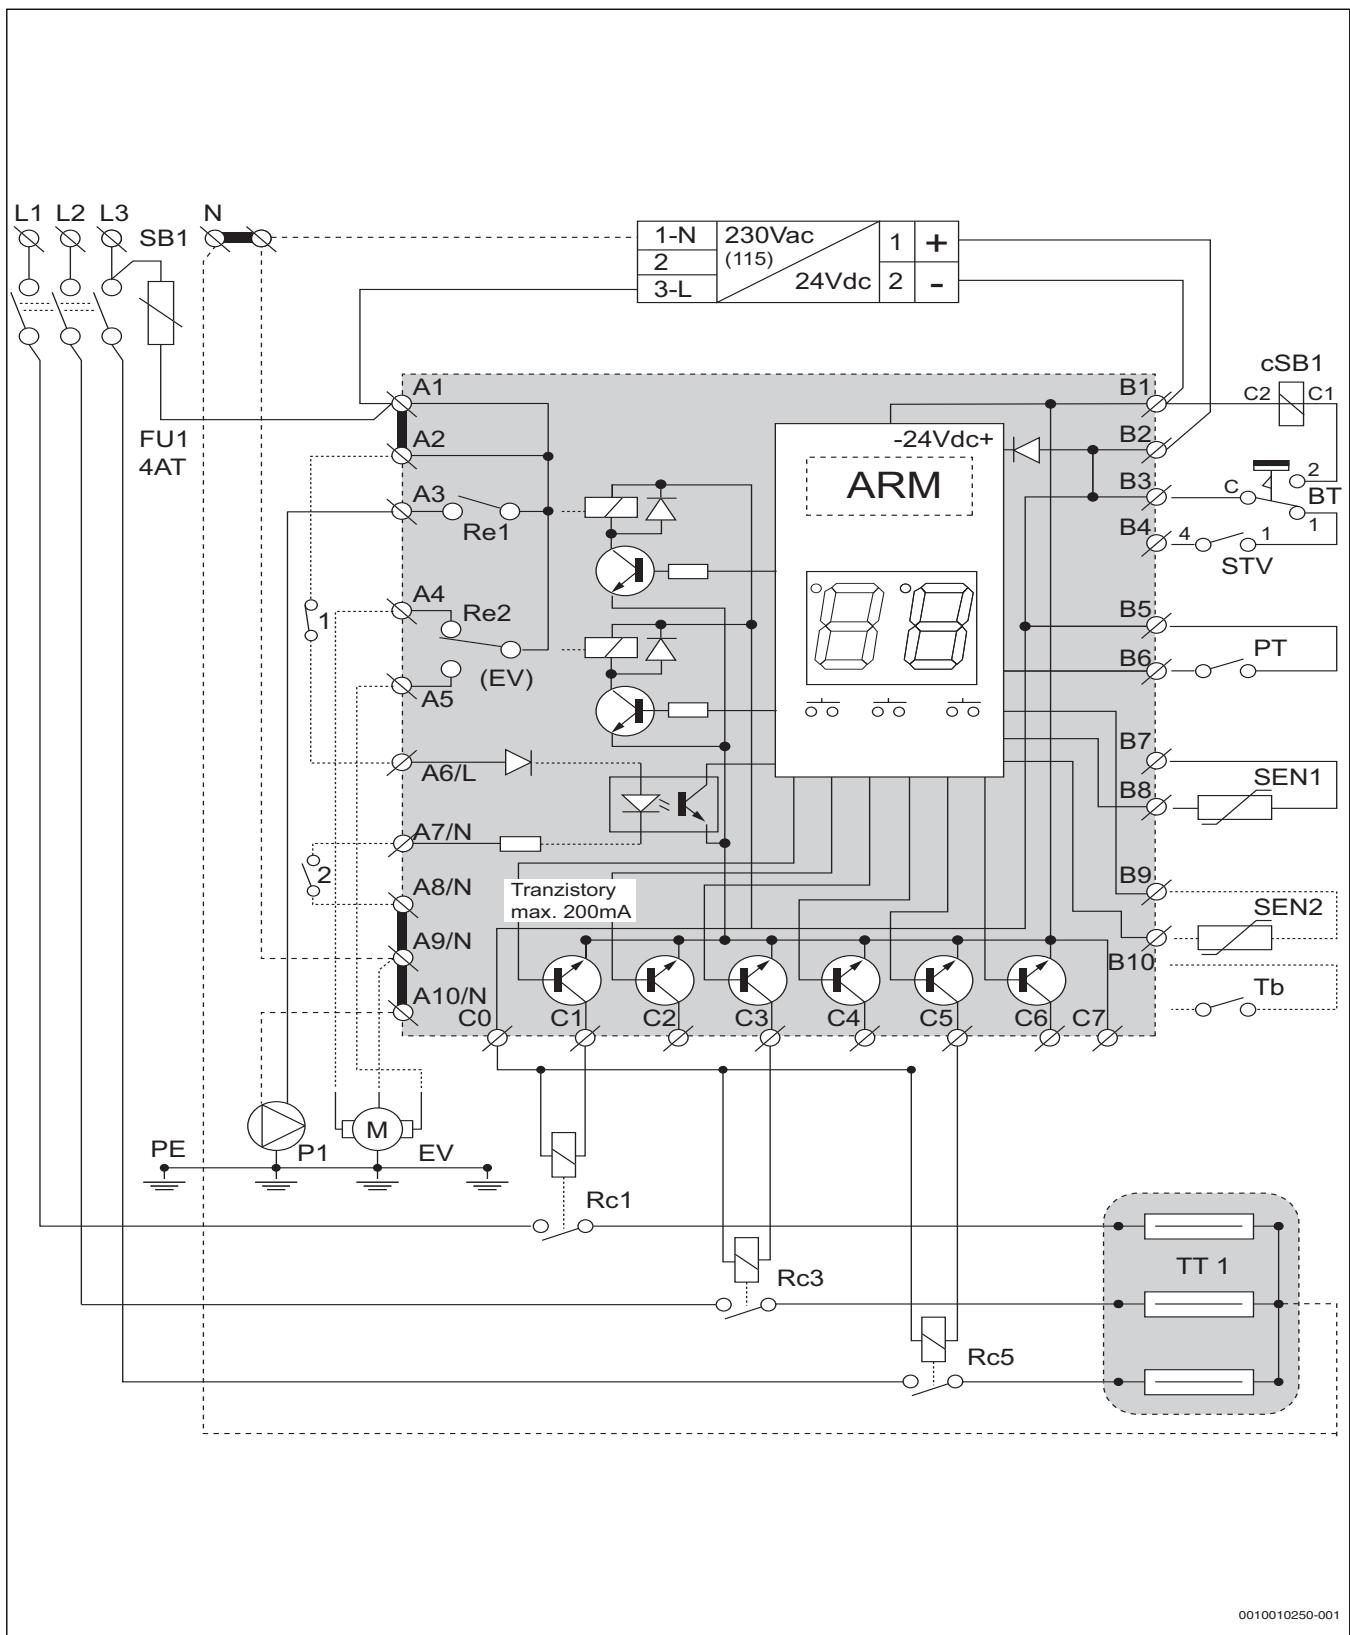

Obr. 19 Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (4-12 kW), 3x 400/230Vac

SB1 Hlavní vypínač
 cSB1 Výržecí cívka
 FU1 Trubičková pojistka
 BT Blokační termostat
 STV Spínač tlaku vody
 PT Prostorový termostat
 P1 Čerpadlo topení
 EV 3-cestní ventil
 Sen1 Senzor topení

Sen2 Externí senzor
 Tb Termostat bojleru
 Re1 Relé topení
 Re2 Relé 3-cestního ventilu
 TT1 Topná tyč 1
 Rc1-5 Silová relé pro TT1
 1 Blokační termostat podlahového topení
 2 HDO: Dákové ovládání

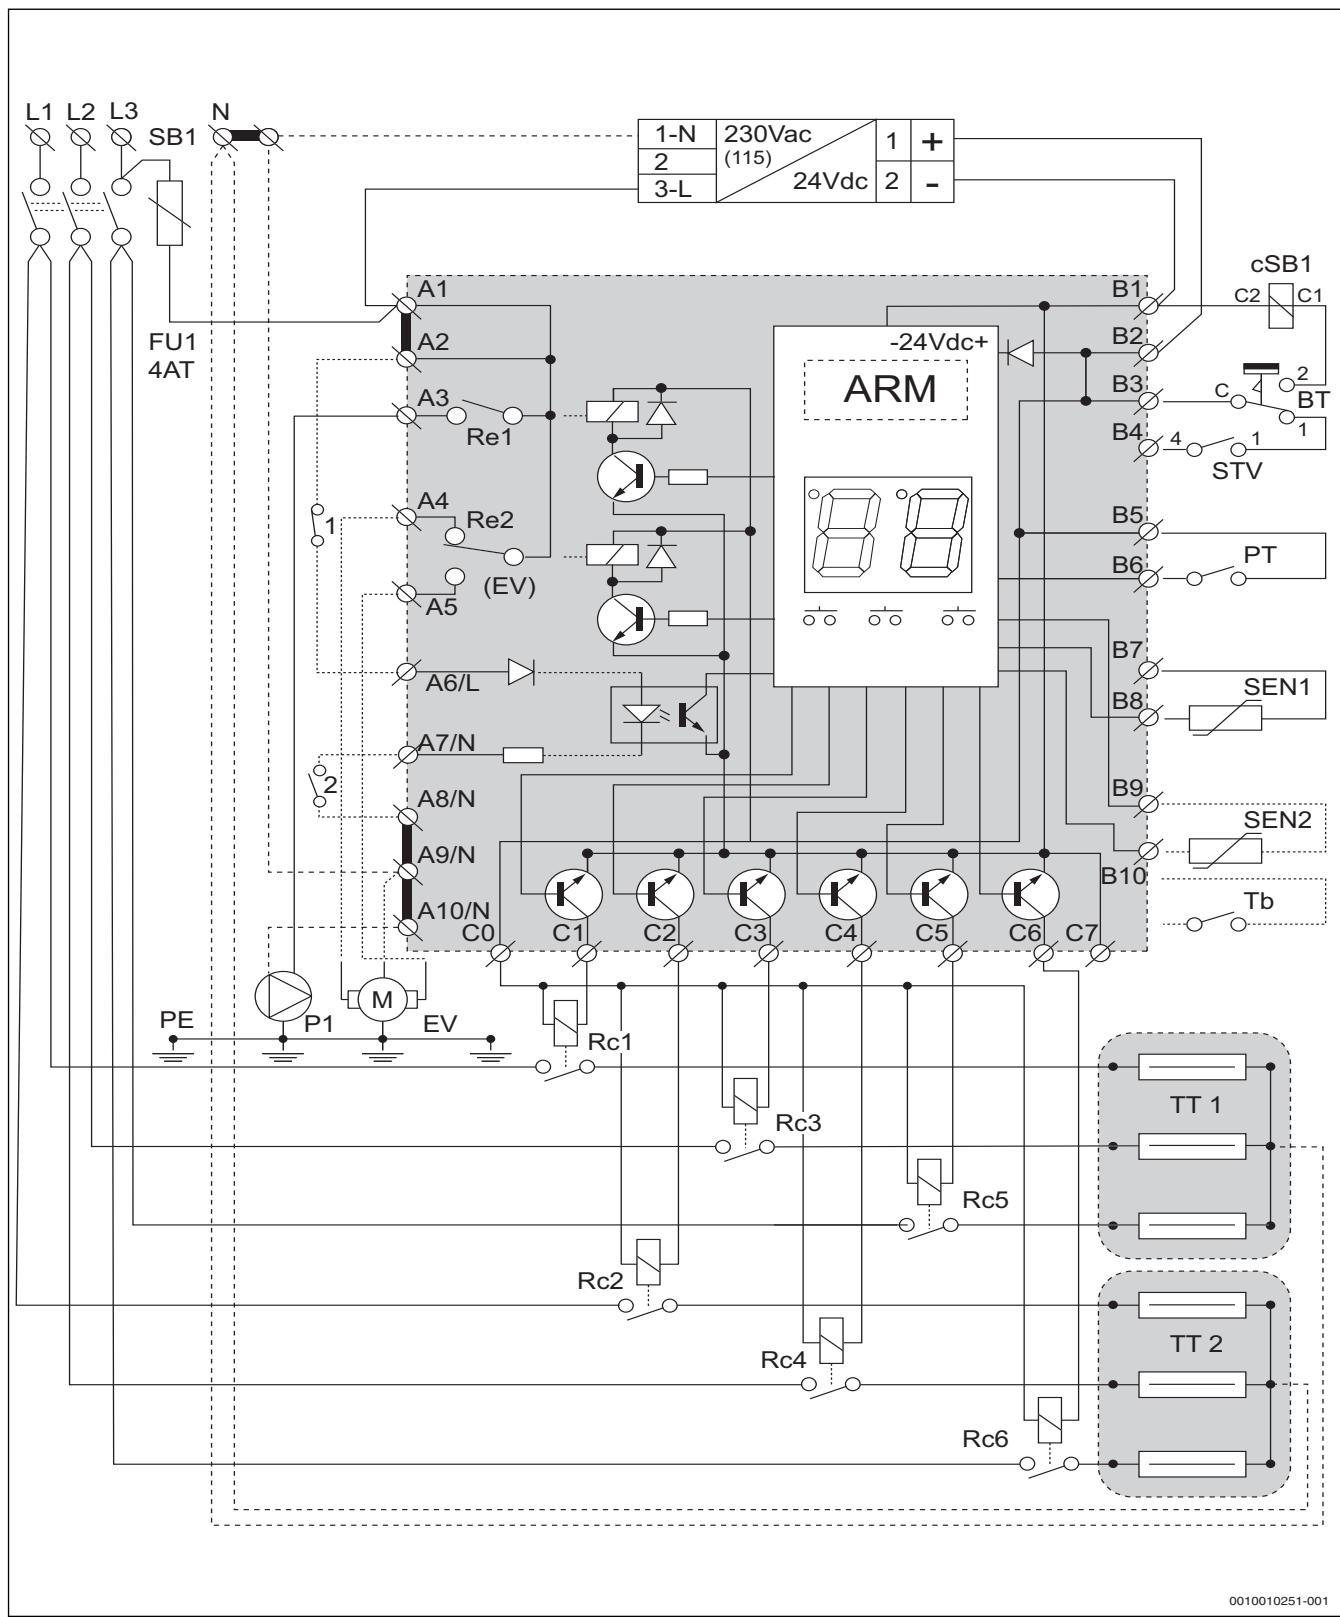


Obr. 20 Schéma ovládání kotla Heat Tronic 3000/3500 (15-24 kW), 3x 400/230Vac

SB1 Hlavní vypínač
 cSB1 Výrážecí cívka
 FU1 Trubičková pojistka
 BT Blokáční termostat
 STV Spínač tlaku vody
 PT Prostorový termostat
 P1 Čerpadlo topení
 EV 3-cestní ventil
 Sen1 Senzor topení
 Sen2 Externí senzor

Tb Termostat bojleru
 Re1 Relé topení
 Re2 Relé 3-cestního ventilu
 TT1 Topná tyč 1
 TT2 Topná tyč 2
 Rc1-5 Silová relé pro TT1
 Rc2-6 Silová relé pro TT2
 1 Blokáční termostat podlahového topení
 2 HDO: Dákové ovládání


5.2.2 Elektronika kotle

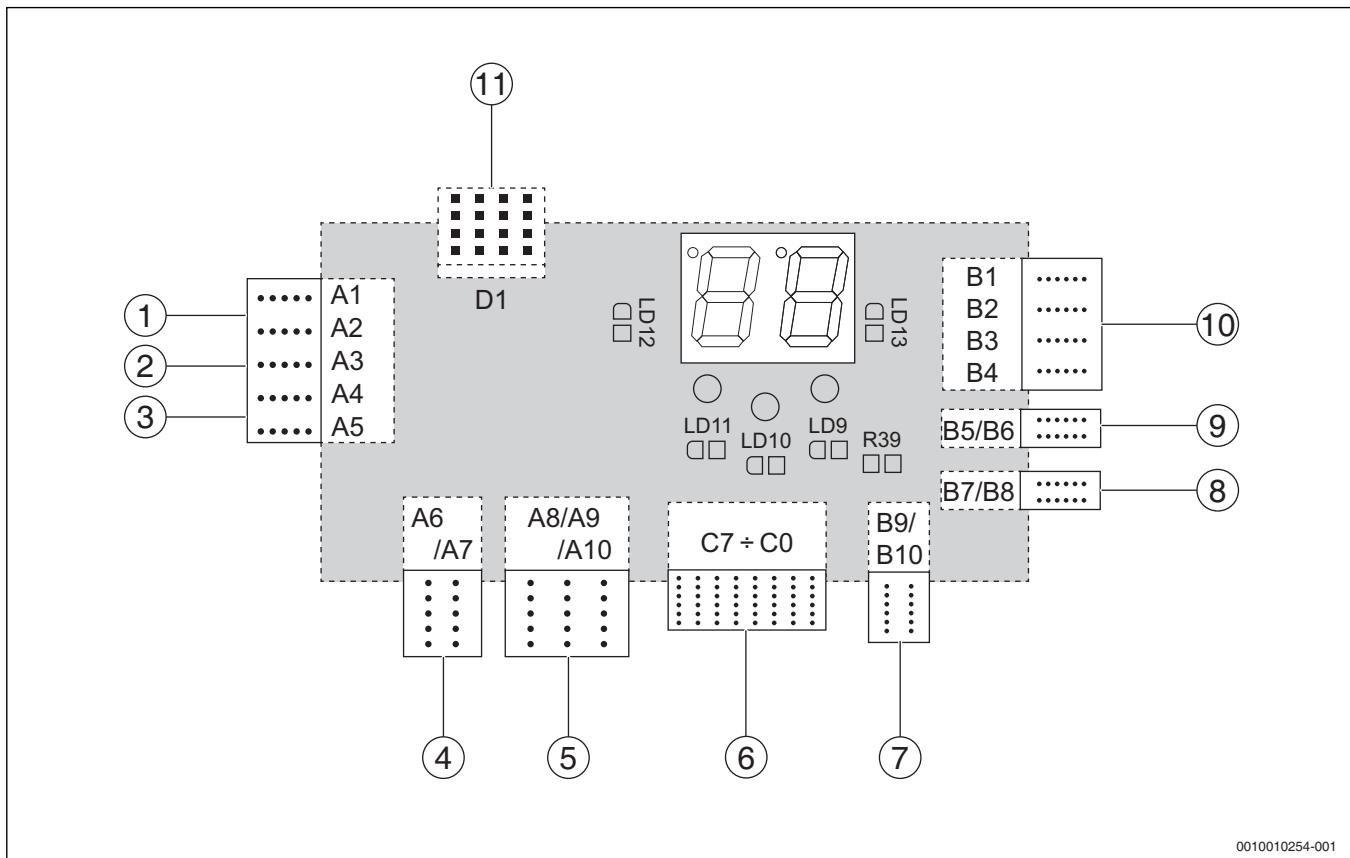

Obr. 21 Elektronika kotle

- [1] Fáze L 230Vac (A1/A2)
- [2] Čerpadlo (A3): Topení
- [3] Ext. čerpadlo/ ventil (A4/A5): TUV/ZZ
- [4] Sazba – HDO: dálkové ovládání a blokování kotle (L-A6/N-A7)
- [5] N - 230Vac (A8/A9/A10)
- [6] Ovládání silových relé (C1/C6)
- [7] Externí senzor (B9/B10)
- [8] Senzor teploty kotle (B7/B8)
- [9] Prostorový termostat (B5/B6)
- [10] -24Vdc (B1), +24Vdc (B2), BT/STV (B3/B4)
- [11] Doplňkové vybavení (D1)


5.2.3 Připojení prostorového termostatu

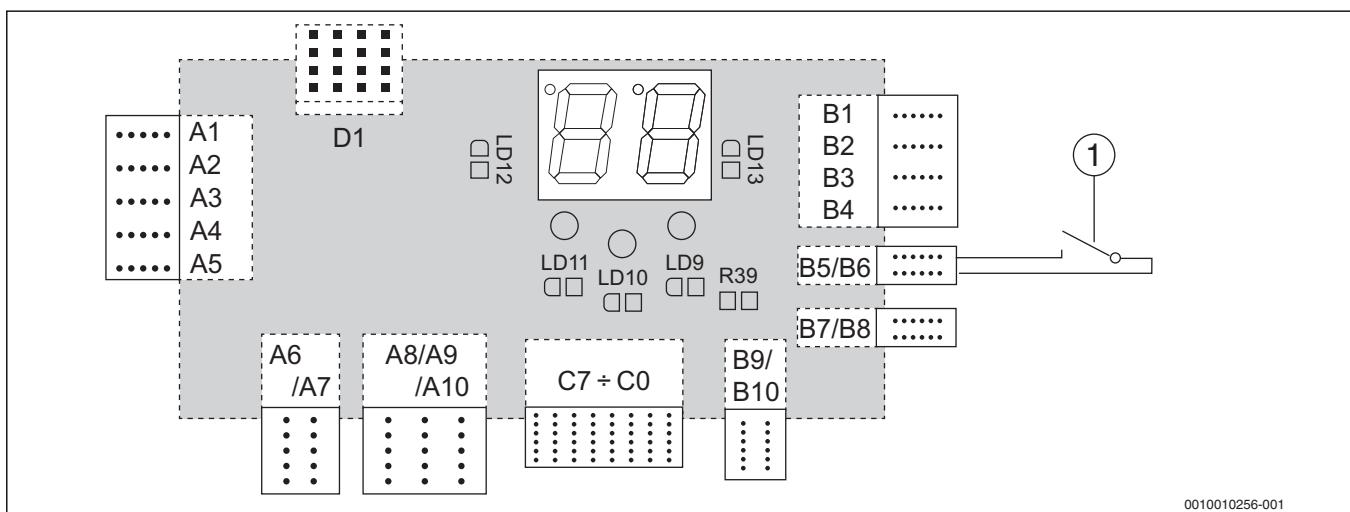

Obr. 22 Připojení prostorového termostatu

- [1] Prostorový termostat


5.2.4 Ovládání kotle sazbou HDO (nulovým vodičem):

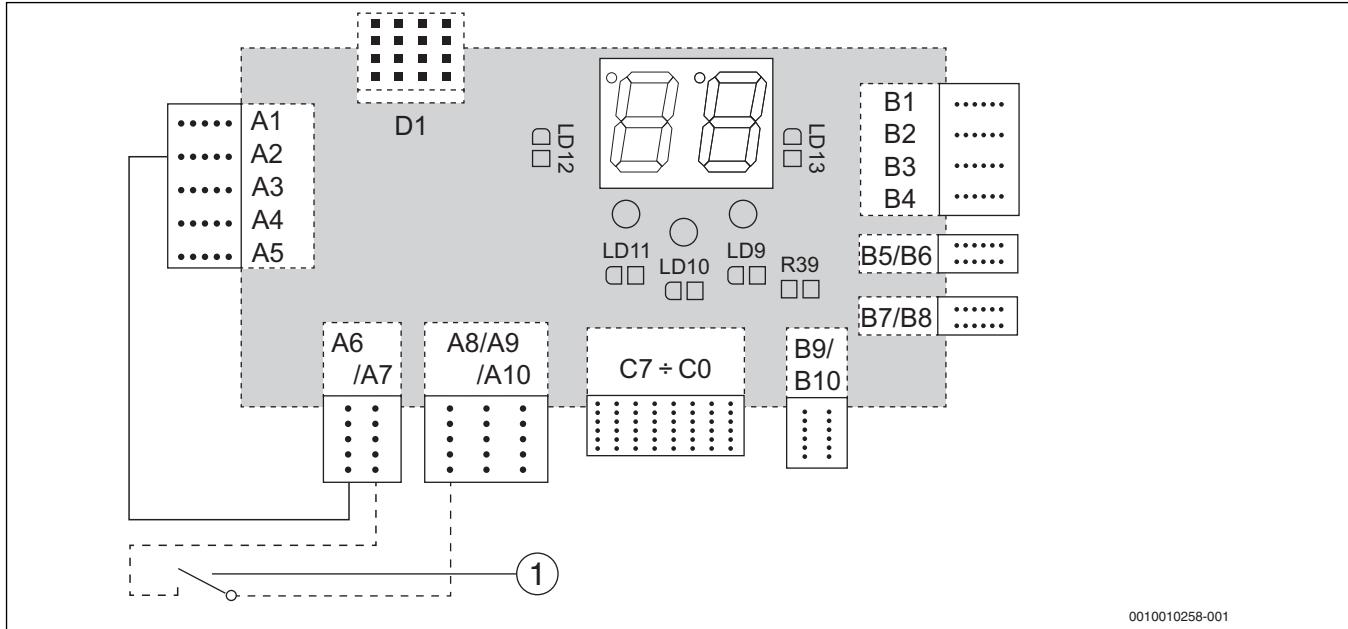

Obr. 23 Ovládání kotle sazbou HDO (nulovým vodičem)

[1] HDO: Dálkové ovládání


5.2.5 Ovládání kotle sazbou HDO (fázovým vodičem):

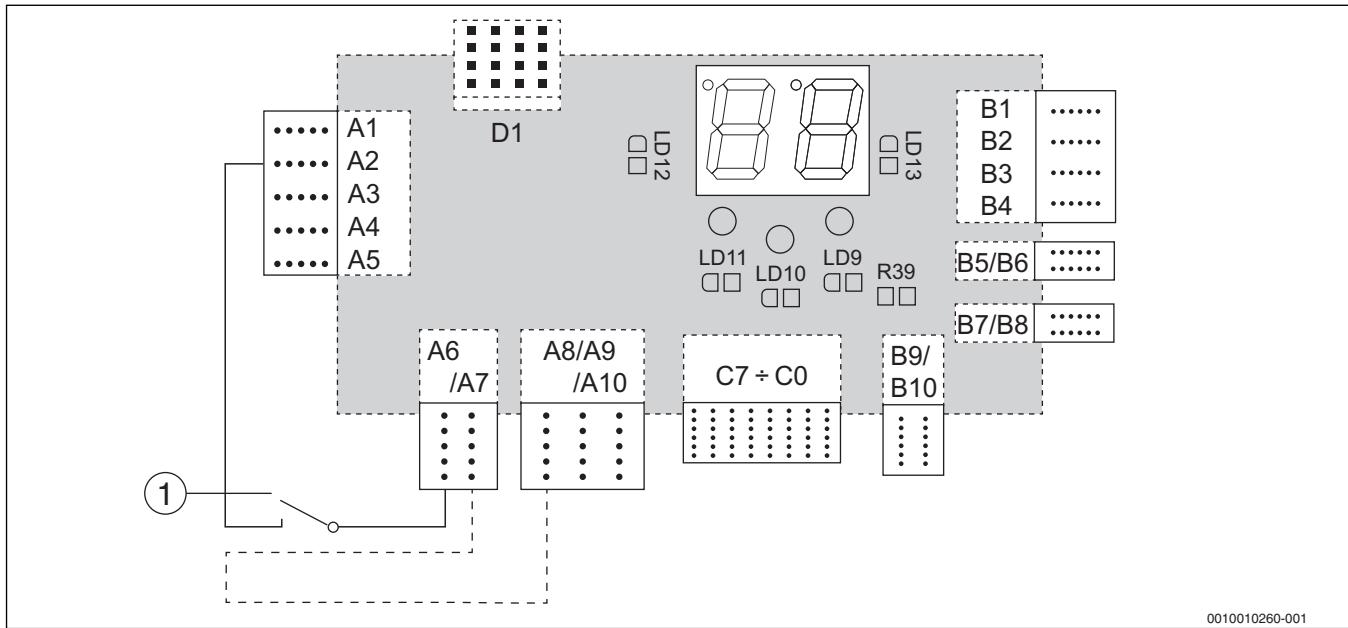

Obr. 24 Ovládání kotle sazbou HDO (fázovým vodičem)

[1] HDO: Dálkové ovládání

5.2.6 Blokování kotle a ovládání sazbu HDO (nulovým vodičem)

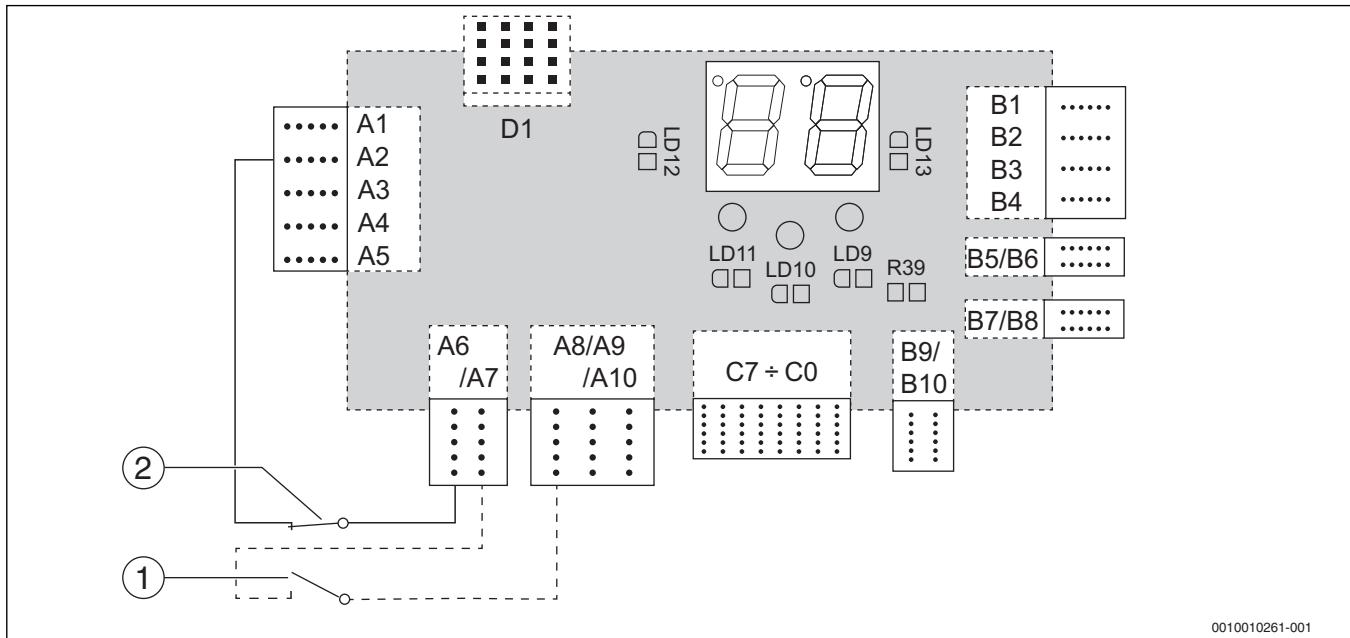


0010010261-001

Obr. 25 Blokování kotle a ovládání sazbu HDO (nulovým vodičem)

- [1] HDO: Dálkové ovládání
- [2] Blokační termostat podlahového topení

5.2.7 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty TUV nebo kontaktem termostatu TUV

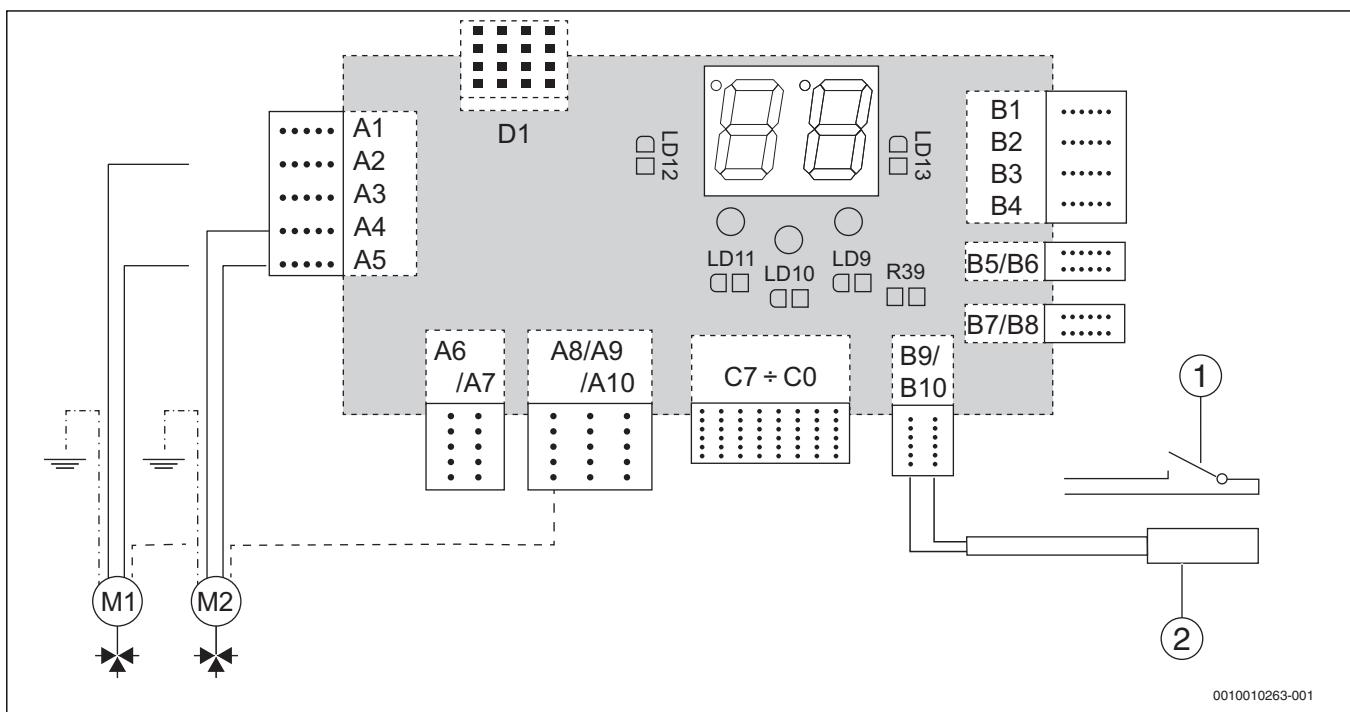


0010010263-001

Obr. 26 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty TUV nebo kontaktem termostatu TUV

- M1 Ventil řízený zapínacím kontaktem
- M2 Ventil řízený přepínačem kontaktem
- [1] Termostat TUV
- [2] Senzor TUV

5.2.8 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) dvěma čerpadly (+ zpětné klapky)

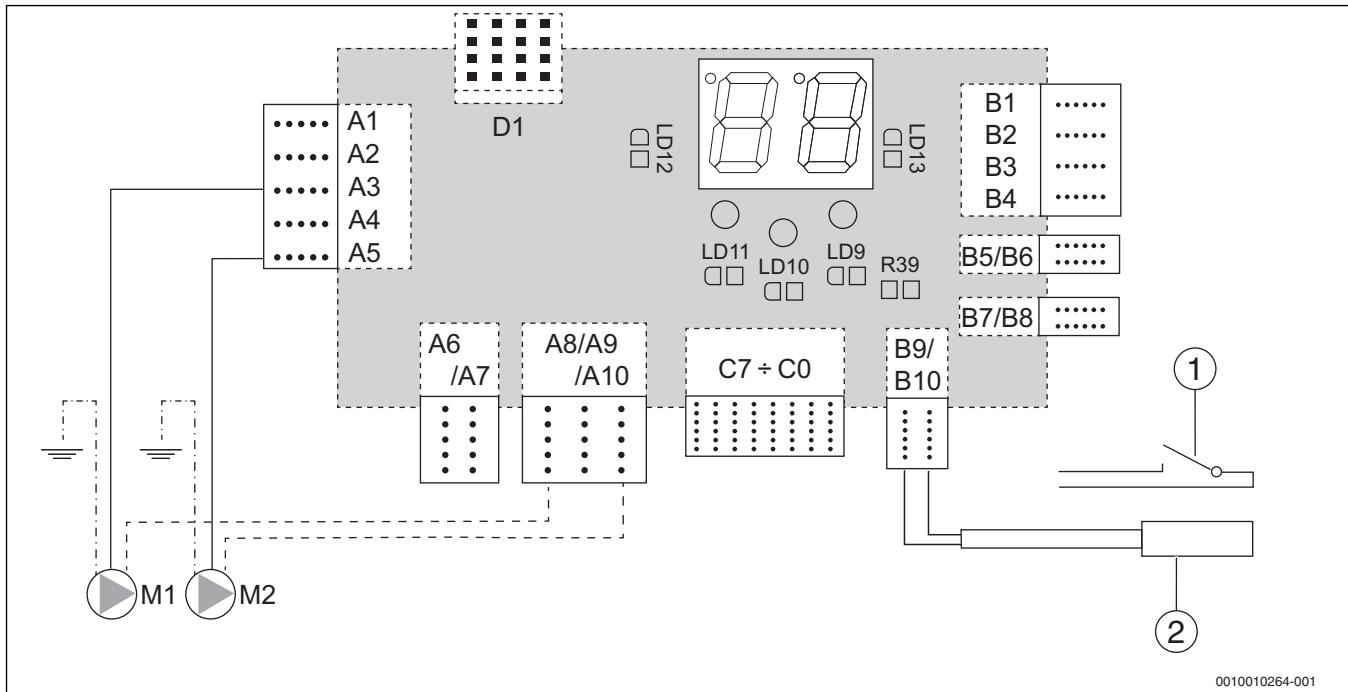

Obr. 27 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) dvěma čerpadly (+ zpětné klapky)


M1 Čerpadlo topení

M2 Čerpadlo TUV

[1] Termostat TUV

[2] Senzor TUV

5.2.9 Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty ZZ nebo kontaktem termostatu ZZ

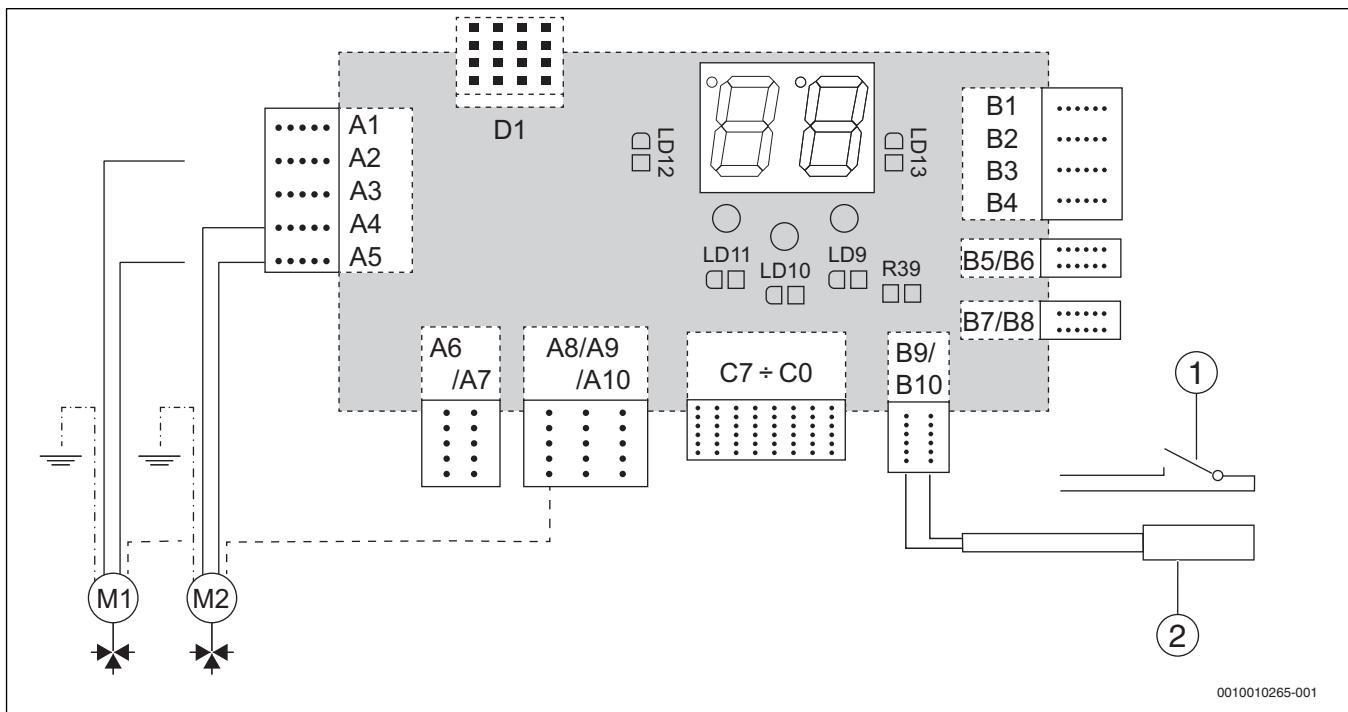

Obr. 28 Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty ZZ nebo kontaktem termostatu ZZ


M1 Ventil řízený zapínacím kontaktem

M2 Ventil řízený přepínačem kontaktem

[1] Termostat ZZ (záložní zdroj)

[2] Senzor ZZ (záložní zdroj)

5.2.10 Připojení externího senzoru minimální teploty v prostoru

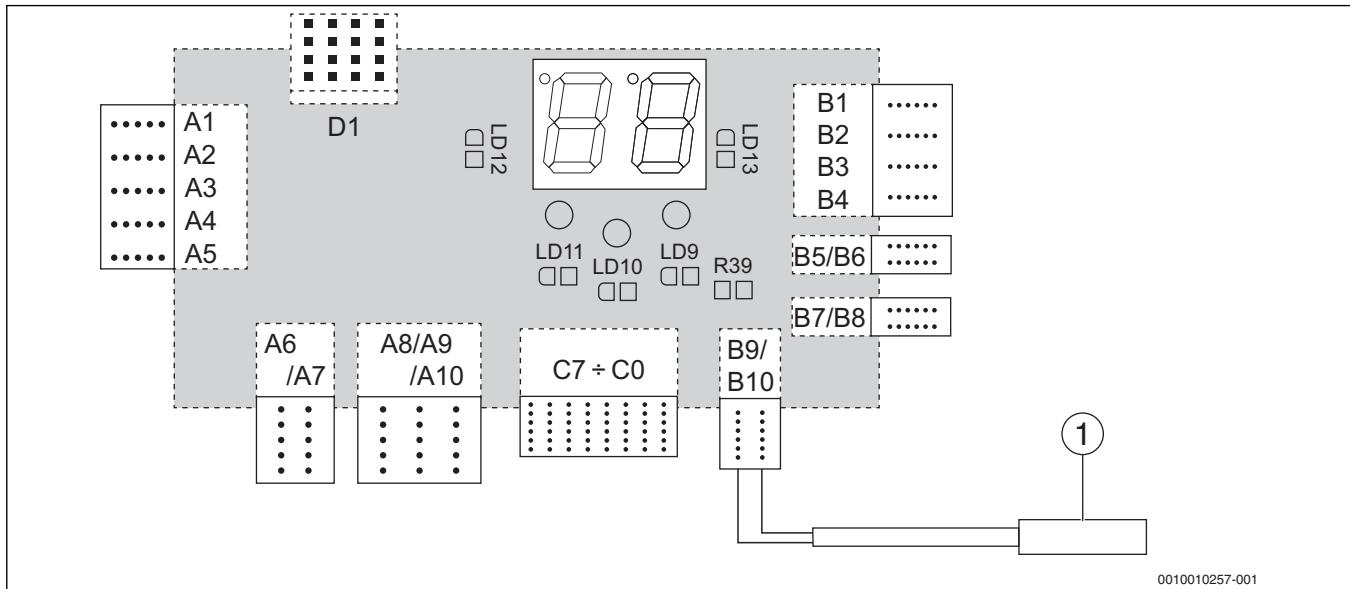

Obr. 29 Připojení externího senzoru minimální teploty v prostoru

[1] Externí senzor

6 Uvedení do provozu

- Během provádění dále popsaných prací vyplňujte protokol o uvedení doprovodu (→ kapitola 6.3, str. 24).

6.1 Před uvedením do provozu

ODNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku neodborného provozu!

Uvedení do provozu bez dostatečného množství vody poškodí zařízení.

- Kotel vždy provozujte s dostatečným množstvím a předepsaným tlakem vody.



Kotel musí být provozován s minimálním tlakem 0,6 baru (→ kapitola 2.16, str. 10).

Před uvedením do provozu zkontrolujte řádné připojení a bezchybnou funkci těchto zařízení a systémů:

- Těsnost topného systému
- Potrubí a spojovací vedení
- Elektrická připojení

6.2 První uvedení do provozu

ODNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku chybné obsluhy!

- Poučte zákazníka nebo provozovatele zařízení o obsluze.
- Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je topný systém naplněn vodou a odvzdušněn.
- Odvzdušněte topný systém.
- Zapněte jistič a hlavní vypínač a nastavte požadovanou teplotu na kotlovém a prostorovém termostatu nebo programátoru.
- Podle potřeby a otopné soustavy zvolte požadovaný typ regulace (parametr PA03).

6.2.1 Kontrola a odblokování blokačního termostatu (STB)

Při překročení teploty 90°C na výstupu zablokuje blokační termostat (STB) provoz kotle (→ obr. 1, str. 6, [6]). Současně se vypne hlavní vypínač. Tento stav je na displeji indikován symbolem poruchy Er02. Po zablokování lze provoz obnovit až po odstranění poruchy, ochlazení vody v kotli na cca. 70°C, následném ručním sepnutím blokačního termostatu a zapnutím hlavního vypínače.

Blokační termostat se aktivuje i v těchto dalších situacích:

- při přehřátí kotle
- při nedostatečném odběru tepla.

V případě nedostatku vody v systému (nedostatečném provozním přetlaku) zablokuje spínač tlaku vody provoz kotle. Tento stav je na displeji indikován symbolem poruchy Er02. Provoz kotle lze po zablokování obnovit doplněním vody do otopného systému na pracovní tlak cca. 1 bar. Doporučená teplota vody je 40°C. Doplňování příliš studené vody může vést k poškození topných tyčí. Manometr je umístěný ze spodní strany kotle (→ obr. 1, str. 6, [8]).

V případě překročení maximální rychlosti návrhu teploty vody v kotli elektronika vypne provoz kotle. Při ustálení rychlosti návrhu teploty (pod parametr SE15) se elektronika pokusí opět kotel spustit. Po 5-ti neúspěšných pokusech o spuštění zablokuje elektronika provoz kotle. Tento stav je na displeji indikován symbolem poruchy Er00. Způsobuje ho malý průtok vody kotlovým tělesem. Obnovení chodu kotle je možné po odstranění příčin poruchy a resetu elektroniky (na cca. 10s stisk tlačítka V a ↘ nebo vypnutí a zapnutí napájení kotle).

Kontrola blokačního termostatu (STB)

- Zahřejte kotel na maximální teplotu.
- Blokační termostat (STB) se uvede v činnost a přeruší přívod energie. Abyste STB opět odblokovali, musíte postupovat dle výše uvedeného popisu.

6.2.2 Kontrola kotlového termostatu

Při montáži je třeba zkontrolovat kotlový termostat. Tato kontrola se provádí při topné zkoušce. Kotlový termostat musí vypínat při nastavené teplotě vody a opět zapnout kotel při poklesu teploty kotle o nastavenou hysterezi teploty (par. SE04). Při této zkoušce je třeba přihlížet na tepelnou setrvačnost. A proto je vhodné nastavit kotlový termostat na nižší hodnotu (např. 40°C).

6.2.3 Kontrola pojistného ventilu

- Natlakujte otopnou soustavu napuštěním vody na 3 až 3,25 baru.
- Pojistný ventil by při tomto tlaku měl začít upouštět topnou vodu.

6.3 Protokol o uvedení do provozu

| | Práce při uvedení do provozu | Strana | Naměřené hodnoty | Poznámky |
|-----|--|--------|--|------------------------------|
| 1. | Typ kotle | 4 | | |
| 2. | Sériové č. | 8 | | |
| 3. | Nastavení regulace teploty | | <input type="checkbox"/> | |
| 4. | Naplnění, odvzdušnění topného systému a zkouška těsnosti přípojek | 13 | <input type="checkbox"/> | |
| 5. | Vytvoření provozního tlaku • Nastavení přetlaku expanzní nádoby | | <input type="checkbox"/> _____ bar <input type="checkbox"/> _____ bar | |
| 6. | Bezpečnostní zařízení zkontrolováno | 23 | <input type="checkbox"/> | |
| 7. | Elektrické připojení zhotoveno podle místních předpisů | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 8. | Provedení funkční zkoušky | 23 | <input type="checkbox"/> | |
| 9. | Instruování provozovatele, předání technické dokumentace | | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Potvrzení o odborném uvedení do provozu | | | Razítko firmy, podpis, datum |

Tab. 7 Protokol o uvedení do provozu

7 Obsluha topného systému

7.1 Provozní pokyny


Bezpečnostní pokyny

- ▶ Před demontáží opláštění kotle odpojte kotle od napájecího napětí a odpojení zajistěte před náhodným zapnutím.
- ▶ Práce na kotli pod napětím smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- ▶ Zajistěte, aby kotel obsluhovaly pouze dospělé osoby, které musí být obeznámeny s návodem k obsluze a s provozem kotle.
- ▶ Dbejte na to, aby se u kotle během jeho provozu nezdřížovaly děti bez dozoru dospělých.
- ▶ V bezpečnostní vzdálenosti 400 mm kolem kotle nestavte ani neskladujte žádné hořlavé předměty.
- ▶ Na kotel nepokládejte hořlavé předměty.
- ▶ Provozovatel se musí řídit návodom k obsluze.
- ▶ Provozovatel kotle smí kotel pouze uvést do provozu, nastavovat teplotu na ovládací elektronice a odstavit kotel z provozu. Všechny ostatní práce je nutné svěřit autorizované servisní firmě.
- ▶ Zhotovitel topného systému je povinen informovat provozovatele o obsluze a správném, bezpečném provozu kotle.
- ▶ Věnujte pozornost hořlavosti stavebních hmot (→ tab. 3, str. 5).
- ▶ Při výpadku elektrické energie je kotel vyřazen mimo provoz. Po obnovení dodávky se kotel spustí automaticky.
- ▶ Elektrokotel se nesmí zapínat v případě, když je otopný systém bez dostatečného tlaku topné vody nebo zámerným výrazením vnitřní ochrany. Hrozí nebezpečí těžkého poškození kotle.

7.2 Ovládání kotle

Ovládací panel

Na ovládacím panelu je možno nastavit veškeré parametry potřebné pro provoz kotle.

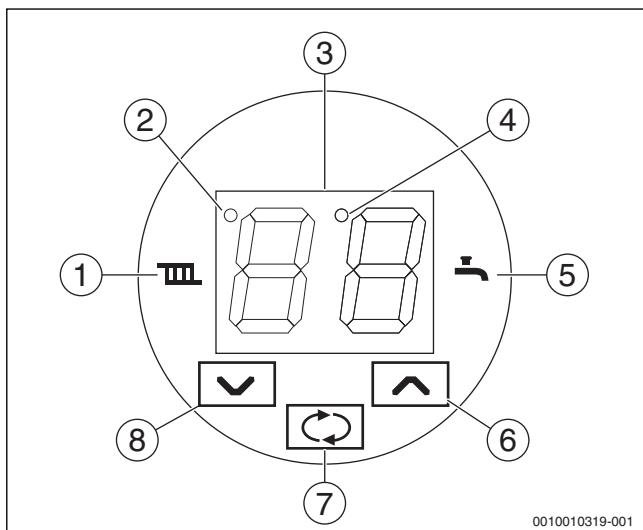

Obr. 30 Ovládací panel pro kotel Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500

- [1] Provoz ÚT
- [2] Kontrolka HDO- Dálkové ovládání, (Blokování)
- [3] Displej pro zobrazení teplot a parametrů
- [4] Kontrolka chodu čerpadla UT
- [5] Provoz TUV (záložní zdroj)
- [6] Tlačítka pro zvyšování hodnoty
- [7] Tlačítka pro výběr, potvrzení hodnoty
- [8] Tlačítka pro snižování hodnoty

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| [3] | Základní zobrazení teploty topné vody ve °C |
| III | Provoz kotle do topného systému |
| ■ | Ohřev zásobníku TUV (pokud je zapojen) |
| [2] | Kontrolka hromadného dálkového ovládání (HDO) |
| [4] | Kontrolka provozu čerpadla |
| ↻ | Tlačítka pro přepínání zobrazení v základním režimu, volba parametrů a jejich hodnot, uložení nastavených hodnot. |
| ▼▲ | Tlačítka pro zvyšování a snižování hodnot údajů na displeji. |

Tab. 8 Význam položek na ovládacím panelu

Zobrazení údajů na displeji

Na displeji je v klidovém stavu zobrazena teplota topné vody.

Stiskem tlačítka ↻ je možné přepínat zobrazení mezi:

- nastavením teploty topné vody pomocí tlačítka ▼▲.
- nastavením teploty TUV pomocí tlačítka ▼▲ (pokud je instalován a aktivován ohřev TUV) nebo přepínací teploty záložního zdroje (pokud je instalován a aktivován provoz kotle jako záložní zdroj topného systému).
- aktuálním výkonem kotle pomocí schématického zobrazení počtu topných tyčí v provozu.

Dalším stiskem tlačítka ↻ se opakuje zobrazení uvedených hodnot. Pokud není po dobu 15-ti vteřin stisknuto žádné tlačítko, displej se vrátí do základního zobrazení. V základním zobrazení se asi po minutě sníží jas displeje.

Změna požadované teploty topné vody

- stiskněte tlačítko ↻
- symbol III začne blikat
- pomocí tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Nastavená hodnota se automaticky uloží.

Změna požadované teploty TUV

Změna teploty TUV je možná pouze v případě, že je příprava TUV v externím zásobníku instalována a aktivována.

- stiskněte dvakrát tlačítko ↻
- symbol ■ začne blikat
- pomocí tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu, nastavená hodnota se automaticky uloží.

Změna požadované teploty pro přepnutí záložního zdroje tepla

Změna teploty topné vody pro přepínání záložního zdroje je možná pouze v případě, že je kotel instalován jako záložní zdroj.

- stiskněte dvakrát tlačítko ↻
- symbol ■ začne blikat
- pomocí tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu, nastavená teplota se automaticky uloží.

Zobrazení výkonu kotle

Zobrazení kotle je symbolické a odpovídá počtu sepnutých topných tyčí.

| Zobrazení | Popis |
|-----------|---------------------|
| • * | Jedna tyč v provozu |
| — | |
| •—•— | Pět tyčí v provozu |
| — — — — | |
| | Žádná tyč v provozu |

Tab. 9 Zobrazení výkonu kotle

Provozní nastavení parametrů

Provozní parametry slouží k nastavení kotle uživatelem. Vstup do režimu provozních parametrů je stiskem tlačítka po dobu 5 vteřin. Na displeji se zobrazuje střídavě PA a číslo parametru. Stisknutím tlačítka nastavte požadovaný parametr. Dalším stiskem tlačítka se zobrazí hodnota parametru, údaj na displeji bliká. Pomocí tlačítka nastavte požadovanou hodnotu parametru. Opětovným stiskem tlačítka uložíte novou hodnotu parametru a přejdete zpět do volby parametrů. Další parametry můžete nastavit stejným způsobem. Pro ukončení nastavení parametrů je možno zvolit parametr --. Jeho potvrzení tlačítkem se řídící jednotka vrátí do základního zobrazení. Řídící jednotka se rovněž vrátí do základního zobrazení při nestisknutí tlačítka po dobu asi 2 minut.

| | | |
|--|--|---|
| | | Základní zobrazení |
| | | Stisknutím po dobu 5 vteřin vstupte do nastavení parametrů |
| | | Zobrazení parametru PA00 (údaje se střídají) |
| | | Stisknutím tlačítka nastavte požadovaný parametr |
| | | Zobrazení parametru PA01 (údaje se střídají) |
| | | Stisknutím vstupte do nastavení hodnoty parametru |
| | | Zobrazení hodnoty parametru PA01 (údaj bliká) |
| | | Stisknutím tlačítka nastavte požadovanou hodnotu parametru |
| | | Nová hodnota parametru PA01 (údaj bliká) |
| | | Stisknutím uložíte nastavenou hodnotu parametru |
| | | Nyní je možno pomocí šipek zvolit další parametr a stejným postupem nastavit jeho hodnotu |
| | | Stisknutím nastavte volbu pro ukončení režimu provozních parametrů |
| | | Volba pro ukončení režimu provozních parametrů |
| | | Stisknutím ukončíte režim provozních parametrů |

Tab. 10 Provozní nastavení parametrů

Provoz kotle

Elektrický kotel je určen pro provoz v teplovodním uzavřeném topném systému s nuceným oběhem vody. Může být řízen dálkovým ovládáním elektrárenské společnosti signálem hromadného dálkového ovládání (HDO).

Při splnění následujících podmínek provozu je umožněno spuštění kotle:

- připojení k elektrické sítí
- povolení provozu signálem HDO
- dostatečný tlak topné vody v systému

- požadavek na topení (prostorový, kotlový termostat)

Provoz kotle potom závisí na požadavku topného systému a uživatele.

Ohřev topné vody pro vytápění objektu

Tento režim je základní režim provozu kotle. Při požadavku na provoz:

- se rozsvítí symbol - například po sepnutí prostorového termostatu (pokud je instalován a aktivován)
- musí být teplota topné vody nižší než požadovaná minimálně o hysterese teploty
- se spustí čerpadlo topného systému
- se postupně spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu kotle (par.PA02)

Při dosažení požadované teploty kotle

- se postupně odpojí topné tyče
- symbol začne blikat
- čerpadlo běží

Při poklesu topné vody pod hysterese požadované teploty (par.SE04) se kotel znovu spustí.

Při vypnutí kotle prostorovým termostatem (po dosažení požadované teploty v místnosti):

- symbol radiátor zhasne
- se postupně odpojí topné tyče
- čerpadlo běží podle nastaveného doběhu (par. PA01)

Při novém sepnutí prostorového termostatu se kotel opět spustí.

Při vypnutí kotle signálem HDO (od elektrárenské společnosti):

- zhasne kontrolka HDO [2]
- se postupně odpojí topné tyče
- symbol začne pomalu blikat
- čerpadlo běží podle nastaveného doběhu (par. PA01)

Při novém povolení signálu HDO se kotel opět spustí.

Příprava teplé úžitkové vody

Ohřev teplé úžitkové vody (TUV) je možný v externím zásobníku. Možnost ohřevu TUV je povolena nastavením parametru SE09 na hodnotu 1. Tento zásobník je ohříván buď pomocí samostatného čerpadla nebo čerpadla ÚT a 3-cestného přepínačího ventilu (volba par. SE13). Kontrola teploty v zásobníku TUV je buď přídavným teplotním senzorem nebo termostatem TUV (volba par. SE10 a SE11). Příprava TUV má přednost před vytápěním domu. V případě použití přídavného teplotního senzoru je možné zobrazení teploty TUV na displeji při ohřevu TUV (par. SE12). Rozsah nastavení teploty TUV je 70°C (par. SE05), doporučujeme však používat maximální teplotu pouze k tepelné dezinfekci zásobníku TUV. Pro běžný provoz používejte nastavení teploty TUV pouze do 60°C.

Požadavek na ohřev TUV je dán teplotou TUV, která je nižší než požadovaná o hysterese (par. SE06), případně sepnutím termostatu TUV.

- rozsvítí se symbol
- spustí se čerpadlo TUV nebo čerpadlo ÚT a přepne se 3-cestný ventil do obvodu zásobníku TUV
- postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu (par.PA02)
- teplota topné vody se upraví podle požadavku na teplotu TUV zvýšenou o hodnotu parametru SEO2 nebo na maximální teplotu topné vody pro ohřev TUV (par. SE05) při použití termostatu TUV

Po dosažení požadované teploty v zásobníku TUV běží čerpadlo po nastavenou dobu doběhu (par. SE14). Po této době se kotel přepne do provozu topení a pracuje podle podmínek topného systému. Při blokování kotle v režimu přípravy TUV přes HDO bliká symbol .

Dočasné vypnutí přípravy TUV je možné nastavením teploty TUV na --.

Záložní zdroj tepla

Kotel umožňuje zapojení do topného systému s dalším zdrojem tepla, např. kotlem na tuhá paliva. V případě dohoření hlavního zdroje je možné topný systém přepnout a zapnout elektrický kotel. Kotel bude potom vytáhnout objekt podle podmínek topného systému.

Funkce se zapíná parametrem SEO9 hodnotou 2. Řízení provozu záložního zdroje je pomocí přídavného senzoru nebo termostatu (par. SE10 a SE11), které měří teplotu na výstupu hlavního zdroje. Pokud teplota hlavního zdroje poklesne pod nastavenou mez, začne pracovat elektrický kotel jako záložní zdroj.

- Teplota přepnutí se nastavuje jako teplota TUV na displeji.
- Teplota topné vody kotle je nastavena stejně jako v případě provozu topení.
- Jestliže pracuje hlavní zdroj tepla, pomalu bliká symbol

Při poklesu teploty hlavního zdroje (např. kotle na tuhá paliva)

- se rozsvítí symbol
- spustí se čerpadlo ÚT a 3-cestný ventil odpojí hlavní zdroj tepla a připojí záložní zdroj (elektrokotel) do topného systému
- postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu kotle (par. PA02)

Ostatní chování kotle je shodné s režimem vytápění.

Ukončení provozu elektrického kotle je po dosažení přepínací teploty hlavního kotle:

- postupně se vypnou topné tyče
- vypne se čerpadlo (s doběhem podle par. SE14) a poté 3-cestný ventil přepne hlavní zdroj do topného systému
- začne pomalu blikat

7.3 Regulace vytápění

7.3.1 Termostat On/Off

Vytápění je řízeno prostorovým termostatem umístěným v referenční místnosti, který kotel podle požadované teploty prostoru zapíná a vypíná. Teplota v ostatních místnostech zásobovaných topným systémem se řídí podle tohoto termostatu. Teplota otopné vody v kotle je řízena kotlovým termostatem. Otopná tělesa v referenční místnosti by neměla být opatřena termostatickými ventily. Otopná tělesa mimo referenční místnost doporučujeme osadit termostatickými ventily, ale alespoň dva radiátory nechat bez ventilů (koupelna a referenční místnost).

Při sepnutí prostorového termostatu se kotel uvede do provozu. Při vypnutí termostatu se provoz kotle ukončí. Čerpadlo dobíhá podle zvoleného času doběhu (par. PA01).

7.3.2 Adaptivní regulace

Tato regulace přizpůsobuje topný výkon kotle okamžité spotřebě otopné soustavy v závislosti na spínání kontaktu prostorového termostatu podle požadované teploty v prostoru. Pro tento funkci musí být připojen prostorový termostat. Podle délky periody sepnutí a rozepnutí prostorového termostatu si adaptivní regulace mění rychlosť spínání topných tycí. Čím kratší jsou úseky sepnutého a delší úseky rozepnutého kontaktu prostorového termostatu, tím pomaleji se zapínají další topné tyče a naopak. Jedná se o stupňovitou regulaci s proměnným, pomalým náběhem výkonu kotle.

7.3.3 PID regulace

Tato regulace umožňuje přesnou regulaci teploty topné vody. Podle změn této teploty jsou spínány jednotlivé topné tyče tak, aby byla udržena teplota topné vody co nejvíce. Rovněž může spolupracovat s prostorovým termostatem. Parametry PID regulace jsou přednastavené, ale lze je změnit servisním technikem podle chování topného systému.

7.4 Další funkce kotle

7.4.1 Protizámraková funkce

Protizámraková ochrana kotle je aktivována pokud není aktivován provoz topení. Nastavení se může vypnout nebo změnit parametry SE18 až SE20 a řídí se teplotou senzoru topné vody. Nejsou-li podmínky pro zapnutí ohřevu topné vody, při poklesu topné vody (například blokování kotle signálem HDO) pod 5°C zapne čerpadlo a nad 7°C vypne (viz par. PA01). Jinak dojde k ohřevu topné vody:

- Při poklesu teploty topné vody pod 3°C (par. SE19) - se zapne topení i čerpadlo ÚT
- Při nárůstu teploty topné vody nad 7°C (par. SE19+SE20) - se vypne topení a čerpadlo (viz PA01)
- Při poklesu teploty topné vody pod 1°C se vypne kotel i čerpadlo ÚT
Protizámrakovou ochranou je možno vypnout při použití nemrzoucí směsi v topném systému nastavením parametru SE18 na hodnotu 0. Protizámrakovou funkci zásobníku TUV lze vypnout nastavením požadované teploty TUV na minimální hodnotu.

Protože protizámraková funkce kotle chrání pouze kotel, je možno zvolit dodatečnou ochranu topného systému. Nastavením parametru SE09 na hodnotu 3 je možno použít přídavný teplotní senzor na kontrolu teploty v nejchladnější místnosti. Při poklesu teploty v místnosti pod 3°C (par. PA19) a při aktivní protizámrakové ochraně (par. SE18=1) se sepne čerpadlo ÚT, začne proudit voda topným systémem a podle dalších podmínek začne pracovat kotel. Ukončení tohoto režimu nastane při teplotě v místnosti 7°C (par. SE19+SE20).

7.4.2 Protočení čerpadla

Pokud není po dobu asi 24 hodin aktivován provoz kotle, zapnou se obě čerpadla ÚT i TUV na dobu 1 minutu. Toto opatření zabránilo zablokování čerpadel při dlouhé době nečinnosti.

7.4.3 Zobrazení teplot a funkce kotle pod 0°C při vypnuté protizámrakové funkci

Při teplotách na senzorech pod 0°C se na displeji zobrazuje údaj teploty 0 až -9°C. Při teplotách pod -10°C bliká na displeji 00.

7.4.4 Prostřídání topných tycí

Pro vyšší životnost topných tycí kotel prostřídává jejich spínání. Do paměti se uloží jeden „plný cyklus“ 1-2-3 nebo 1-2-3-4-5-6 podle typu kotle a připočte do počítadla spínání 1.

Počítání pracovních cyklů je možno zobrazit v parametrech:

- SE30 – nnx xxx – stovky a desítky tisíc
- SE31 – xxn nxx – tisíce a stovky
- SE32 – xxx xnm – desítky a jednotky

7.5 Odstavení kotle z provozu

Kotel lze na krátkou dobu vypnout pomocí prostorového termostatu. Odstavení kotle v zimním období provedte snížením teploty na prostorovém termostatu na teplotu min. 5°C, aby nedošlo k zamrznutí kotle a otopné soustavy. Můžete využít i protizámrakové funkce kotle. Kotel lze také vypnout nastavením teploty topení na „--“. I v tomto nastavení je v provozu protizámraková funkce (pokud je aktivována). Při dlouhodobém odstavení kotle v letním období doporučujeme kotel odpojit pomocí hlavního jističe.



Při odstavení kotle z provozu na delší dobu je nutno při jeho opětovném spuštění do provozu dbát zvýšené opatrnosti. V odstaveném kotli může dojít k zablokování čerpadla, úniku vody ze systému nebo v zimním období k zamrznutí kotle.

- Při opětovném spuštění kotle odblokuje čerpadlo (→kapitola 4.7.2)

7.6 Seznam provozních parametrů

| Parametr | Popis | Nastaveno |
|----------|--|-----------|
| PA00 | Volba prostorového termostatu <ul style="list-style-type: none"> • 0 - bez prostorového termostatu • 1 - prostorový termostat je použitý | 1 |
| PA01 | Doběh čerpadla v provozu topení <ul style="list-style-type: none"> • 0 - bez doběhu • 1-10 - doběh čerpadla 1 až 10 minut • 11 - trvalý běh | 3 |
| PA02 | Omezení výkonu kotle - maximální počet topných tycí v provozu <ul style="list-style-type: none"> • 1- 3 - pro kotel s jedním topným tělesem (4-12 kW) • 1- 6 - pro kotel se dvěma topnými tělesy (15-24 kW) | 3/6 |
| PA03 | Volba druhu regulace <ul style="list-style-type: none"> • 0 - prostorový termostat • 1 - adaptivní regulace • 2 - PID regulace Při použití přídavného modulu EKR <ul style="list-style-type: none"> • 3 - ekvitermní regulace • 4 - napětí 0-10 V | 0 |
| PA04 | Ovládání kotle mobilním telefonem při použití modulu GSM <ul style="list-style-type: none"> • 0 - pouze kontrola provozu • 1 - řízení provozu | 0 |
| PA09 | Nastavení jasu displeje při klidu <ul style="list-style-type: none"> • 10 - 99% | 20 |
| -- | Ukončení režimu provozních parametrů | |

Tab. 11 Seznam provozních parametrů

7.7 Seznam servisních parametrů

| Parametr | Popis | Nastaveno |
|----------|--|-----------|
| SE00 | Zobrazení posledních 5-ti poruch | - |
| SE01 | Vymazání paměti poruch <ul style="list-style-type: none"> • 0 - ponechání • 1 - vymazání | 0 |
| SE02 | Navýšení teploty topné vody pro ohřev TUV nad požadovanou teplotu TUV <ul style="list-style-type: none"> • 10-30°C | 20 |
| SE03 | Nastavení maximální teploty topné vody <ul style="list-style-type: none"> • 30-90°C | 80 |
| SE04 | Hystereze teploty topné vody <ul style="list-style-type: none"> • 3-15°C | 7 |
| SE05 | Nastavení maximální teploty TUV nebo přepínací teploty záložního zdroje <ul style="list-style-type: none"> • 10-80°C | 70 |
| SE06 | Hystereze teploty TUV/záložního zdroje <ul style="list-style-type: none"> • 3-15°C | 5 |
| SE07 | Sepnutí HDO - napětí na konektoru A6/A7 <ul style="list-style-type: none"> • 0 - bez napětí • 1 - pod napětím | 1 |
| SE08 | Indikace sepnutí HDO na displeji <ul style="list-style-type: none"> • 0 - LED nesvítí • 1 - LED svítí | 1 |
| SE09 | Přídavná funkce kotle <ul style="list-style-type: none"> • 0 - přídavná funkce je vypnuta • 1 - teplá užitková voda v přídavném zásobníku • 2 - záložní zdroj topného systému • 3 - ochrana minimální teploty v prostoru | 0 |
| SE10 | Ovládání přídavné funkce <ul style="list-style-type: none"> • 0 - kontaktní termostat • 1 - teplotní senzor | 1 |
| SE11 | Aktivní kontakt přídavné funkce <ul style="list-style-type: none"> • 0 - otevřený • 1 - uzavřený | 1 |
| SE12 | Zobrazení teploty na displeji při provozu TUV/záložního zdroje (pokud SE10=1) <ul style="list-style-type: none"> • 0 - teplota topné vody • 1 - teplota TUV/přepínací teplota záložního zdroje | 1 |
| SE13 | Provoz čerpadla v režimu TUV/záložního zdroje <ul style="list-style-type: none"> • 0 - čerpadlo ÚT vypnuto, čerpadlo TUV zapnuto • 1 - čerpadlo ÚT zapnuto, 3-cestný ventil přepnout do TUV | 1 |
| SE14 | Doběh čerpadla v provozu TUV/ZZ <ul style="list-style-type: none"> • 0 - bez doběhu • 1-30 - doběh čerpadla 1 až 30 vteřin | 3 |
| SE15 | Maximální rychlosť nárůstu teploty kotle pro vypnutí výkonového stupně kotle <ul style="list-style-type: none"> • 1-40 - 0,1 až 4°C za minutu | 10 |
| SE16 | Kalibrace senzoru teploty kotle <ul style="list-style-type: none"> • -3 až +3°C | 0 |
| SE17 | Kalibrace senzoru teploty přídavné funkce <ul style="list-style-type: none"> • -3 až +3°C | 0 |
| SE18 | Protizámrzová funkce <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuta • 1 - zapnuta | 1 |
| SE19 | Zapnutí kotle při protizámrzové funkci <ul style="list-style-type: none"> • 2-7 - teplota zapnutí kotle ve °C | 3 |
| SE20 | Vypnutí kotle při protizámrzové funkci <ul style="list-style-type: none"> • 3-10 - teplota vypnutí kotle při protizámrzové funkci SE19+SE20 ve °C | 4 |

| Parametr | Popis | Nastaveno |
|---|--|-----------|
| SE25 | Velikost kotle - počet topných těles • 1 - velikost kotle 4-12 kW • 2 - velikost kotle 15-24 kW | 1/2 |
| SE30 | Počet sepnutí silových relé nnx xxx (stovky a desítky tisíc sepnutí) | - |
| SE31 | Počet sepnutí silových relé xxn nxx (tisíce a stovky sepnutí) | - |
| SE32 | Počet sepnutí silových relé xxx xnn (desítky a jednotky sepnutí) | - |
| SE33 | Stav kotle při poslední poruše • n1 - provoz ÚT • n2 - provoz TUV • n3 - provoz záložního zdroje • n4 - provoz kontroly teploty v prostoru | - |
| SE34 | Teplota kotle v čase poslední poruchy | - |
| SE35 | Teplota na přídavném senzoru v čase poslední poruchy | - |
| SE36 | Rychlosť nárustu teploty v čase poslední poruchy v desetinách °C/sec. | - |
| SE37 | Verze programu | - |
| Následná nastavení servisních parametrů jsou možná pouze při připojení přídavných modulů. Jejich nastavení je popsáno v dokumentaci modulů. | | |
| SE40 | Ekvitermní regulace • 0 - vypnuta • 1 - zapnuta | 0 |
| SE50 | Externí blokování výkonu • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto | 0 |
| SE60 | Externí ovládání přípravy TUV • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto • 2 - inteligentní | 0 |
| SE70 | Ovládání napětím 0-10 V • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto | 0 |
| SE80 | Ovládání mobilním telefonem GSM • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto | 0 |
| SE90 | Nastavení výrobních hodnot parametrů • 0 - ponechání stávajících hodnot • 1 - hodnoty výrobního nastavení | 0 |
| SE91 | Restart ovládací elektroniky • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto | 0 |
| SE92 | Vstupní kód pro vstup do firemních parametrů | - |
| -- | Ukončení nastavení servisních parametrů | - |

Tab. 12 Seznam servisních parametrů

8 Čištění a údržba



NEBEZPEČÍ:

Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

- ▶ Práce na elektrické instalaci kotle smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.
- ▶ Před demontáží opláštění kotle:
Odpojte kotel pomocí nouzového vypínače vytápení od elektrické sítě a také hlavním jisticem.
- ▶ Zabezpečte kotel proti náhodnému zapnutí.
- ▶ Respektujte předpisy o elektrické instalaci.



VAROVÁNÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důsledku neodborné údržby!

Nedostatečná nebo neodborná údržba kotle může vést k poškození nebo zničení kotle a ke ztrátě nároků ze záruky.

- ▶ Zajistěte pravidelnou, celkovou a odbornou údržbu topného systému a prohlídku elektroinstalace kotle.
- ▶ Elektrické díly a ovládací panel chráňte před vodou a vlhkostí.



OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důsledku vniknutí vody do ovládacího panelu kotle!

Voda může poškodit elektrickou instalaci kotle.

- ▶ Zabraňte proto vniknutí vody do ovládacího panelu kotle.



Protokol o kontrole a údržbě se nachází na str. 32.

- ▶ Nabídněte zákazníkům uzavření smlouvy o provádění ročních servisních prohlídek a údržby podle aktuální potřeby. Činnosti, které taková smlouva musí obsahovat, jsou uvedeny v protokolech o servisních prohlídkách a údržbě.
- ▶ Práce provádějte podle protokolu o kontrole a údržbě.
- ▶ Závady odstraňujte bezodkladně.

Po prohlídce/údržbě:

- ▶ Dotáhněte všechny povolené šroubové spoje včetně kontroly dotažení silových vodičů.
- ▶ Zařízení opět uveděte do provozu. (→ kapitola 6, str. 23)
- ▶ Všechny spoje zkонтrolujte na těsnost.

8.1 Čištění kotle

- ▶ Povrch kotle ošetřujte dle potřeby běžnými saponátovými prostředky.

8.2 Kontrola provozního tlaku, doplnění otopné vody a odvzdušnění systému



NEBEZPEČÍ:

Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody!

- ▶ Dodržujte předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody (např. vodou z topných systémů) platné v dané zemi.
- ▶ Dodržujte požadavky normy ČSN EN 1717.

- ▶ V závislosti na výšce systému vytvořte provozní tlak o velikosti nejméně 0,6 baru.

Nově doplněná otopná voda ztrácí v prvních dnech v důsledku uvolňování plynů mnoho ze svého objemu. Tím se vytvářejí vzduchové bublinky, které je nutno z topného systému odvzdušněním odstranit.

Kontrola provozního tlaku

- ▶ Provozní tlak u nového topného systému kontrolujte zpočátku denně. V případě potřeby doplňte otopnou vodu a topný systém odvzdušněte.
- ▶ Později kontrolujte provozní tlak jednou měsíčně. V případě potřeby doplňte otopnou vodu a topný systém odvzdušněte.
- ▶ Zkontrolujte provozní tlak. Klesne-li tlak v systému pod 0,6 bar, je nutné doplnit vodu.
- ▶ Doplňte otopnou vodu.
- ▶ Odvzdušněte topný systém.
- ▶ Znovu zkontrolujte provozní tlak.

8.3 Doplnění otopné vody a odvzdušnění systému

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku teplotního šoku!

Napouštění studené vody do horkého kotle může mít za následek vznik trhlinek způsobených teplotním šokem. Kotel tak ztratí těsnost, případně se mohou poškodit topné tyče.

- ▶ Kotel plňte pouze ve studeném stavu (teplota na výstupu smí být maximálně 40 °C).
- ▶ Kotel plňte výhradně plnicím kohoutem v potrubní soustavě (zpátečka) kotle.

OZNÁMENÍ:

Možnost poškození zařízení častým doplňováním vody!

Časté doplňování topného systému vodou může v závislosti na její kvalitě vést k jeho poškození korozí nebo vodním kamenem.

- ▶ Zkontrolujte těsnost topného systému a správnou funkci expanzní nádoby.

- ▶ Topný systém plňte pomalu pomocí plnicího zařízení. Přitom sledujte tlak (na tlakoměru).
- ▶ Po doplnění odvzdušněte topný systém.
- ▶ Je-li dosažen požadovaný provozní tlak, uzavřete plnicí kohout.
- ▶ Dojde-li po odvzdušnění k poklesu provozního tlaku, je třeba doplnit do systému vodu.

8.4 Protokol o servisní prohlídce a údržbě



Servisní prohlídku a údržbu provádějte jednou za rok.

Protokol o servisních prohlídkách a údržbě slouží rovněž před prvním vyplnění jako předloha pro kopírování.

- Pod provedené inspekční práce se podepište a uveďte datum.
- Dokument opatřete také razítkem firmy.

| | Servisní prohlídka a údržba podle aktuální potřeby | Strana | Datum: _____ | Datum: _____ | Datum: _____ |
|-----|---|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Kontrola celkového stavu topného systému | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Provedení vizuální a funkční kontroly topného systému | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Kontrola dílů zařízení vedoucích vodu na: <ul style="list-style-type: none">• Těsnost za provozu• Těsnost obecně• Zjevnou korozi• Známky stárnutí | 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Vytvoření provozního tlaku <ul style="list-style-type: none">► Kontrola přetlaku v expanzní nádobě► Provozní tlak nastaven na► Odvzdušnění topného systému► Kontrola pojistného ventilu | 14 | <input type="checkbox"/> _____ bar | <input type="checkbox"/> _____ bar | <input type="checkbox"/> _____ bar |
| 5. | Čištění vodního filtru | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Kontrola stavu všech elektrických kabelů | 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Kontrola pevného utažení elektrických připojení a použitých dílů a případné dotažení. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Kontrola funkce ovládacích prvků | 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Kontrola funkce bezpečnostních zařízení | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Kontrola funkce dálkového ovládání | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Kontrola izolace topných tyčí | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Kontrola funkce uzemnění kotle a ochranného pospojování | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Kontrola funkce čerpadla vytápění | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Závěrečná kontrola prací při servisní prohlídce, dokumentace výsledků měření a zkoušek | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Potvrzení o provedení odborné servisní prohlídky | | Razítko/podpis | Razítko/podpis | Razítko/podpis |


Tab. 13 Protokol o servisní prohlídce a údržbě

9 Pokyny pro projektování

9.1 Dopravní výška čerpadla vytápění a příklady zapojení hydraulického systému

Dopravní výška vytlačená čerpadlem vytápění je v následujícím grafu znázorněna příslušnými horními a dolními mezními hodnotami.

Charakteristika čerpadla vytápění

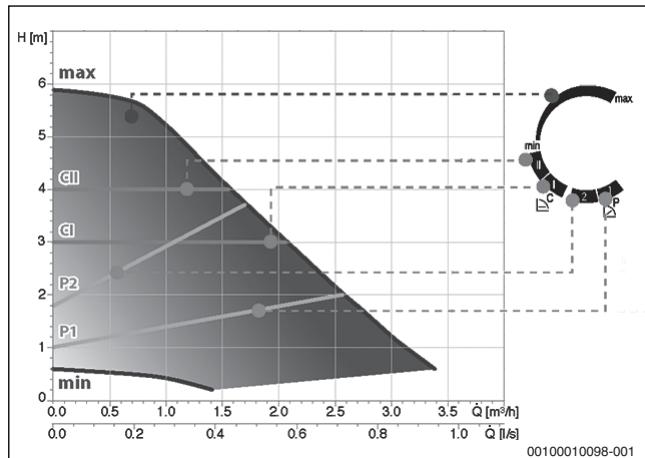



OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důledku nevhodného nastavení čerpadla!

Při nevhodném nastavení čerpadla může docházet k přehřívání výměníku tepla.

- Nastavte regulaci čerpadla tak, aby k tomuto stavu nedocházelo.

Hydraulický odpor

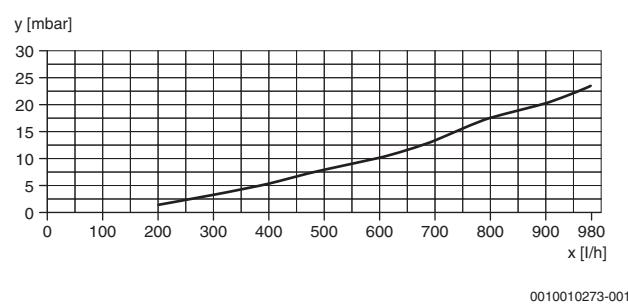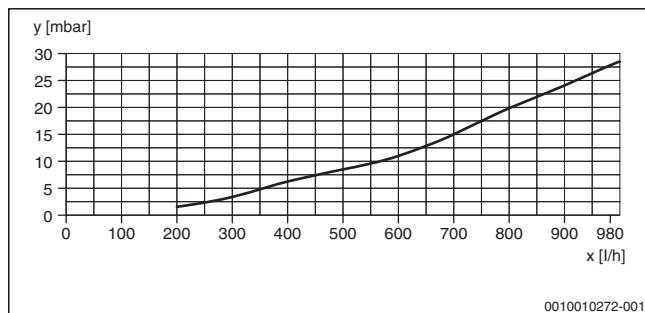

Nastavení a řízení čerpadla

Abyste nastavili požadovanou provozní křivku nebo rychlosť:

- Otočte otočný spínač.

| Poloha spínače | Symbol | Výklad |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| | P1, P2 | Variabilní křivky diferenčního tlaku |
| | CI, CII | Konstantní křivky diferenčního tlaku |
| | min...max | Provozní režim – Stanovená rychlosť |

Tab. 14 Čerpadlo Askoll ES2 – Nastavení a řízení čerpadla


LED + symboly čerpadel Askoll ES2 C

Provozní indikace LED poskytuje informace o provozním režimu nebo o provozním stavu čerpadla.


| LED + symboly | Barva | Popis |
|---------------|----------------|--|
| | zelená | Provozní režim: P (Dp-v) Diferenční tlak variabilní |
| | oranžová | Provozní režim: C (Dp-c) Diferenční tlak konstantní |
| | modrá | Provozní režim: min...max Stanovená rychlosť |
| | bílá blikající | Automatická identifikace vzduchu v topném systému |
| | červená | Funkční poruchy, které mohou omezovat řádný provoz. Např.: <ul style="list-style-type: none"> Zablokováný rotor Nedostatečné napájecí napětí Elektrická porucha |

Tab. 15 LED + symboly čerpadel Askoll ES2

9.2 Příklad zařízení

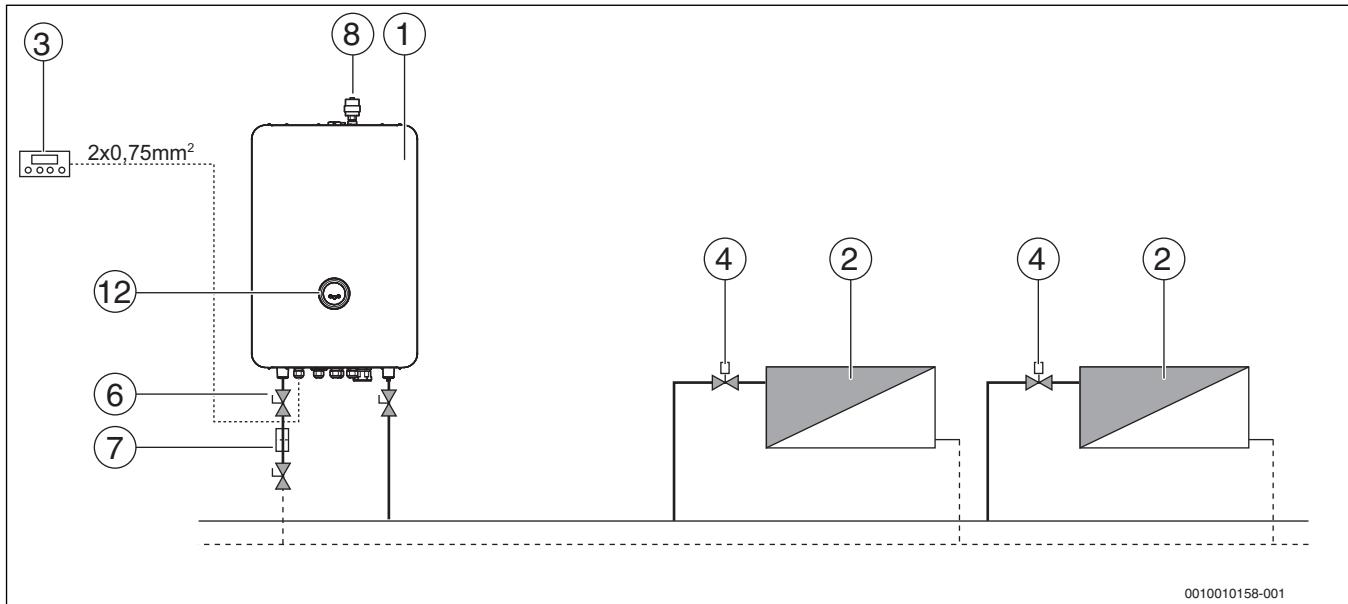


Obr. 34 Zapojení topného systému pouze pro vytápění

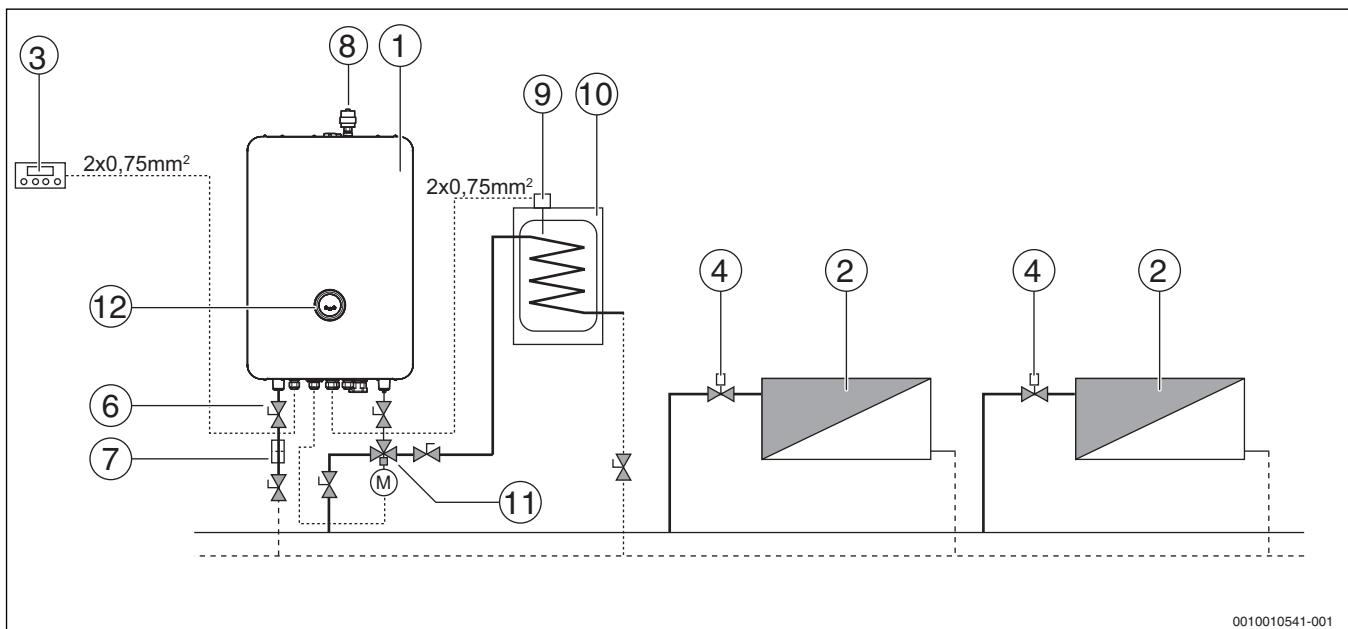

Obr. 35 Vytápění a příprava TUV v externím zásobníku

- [1] Kotel
- [2] Radiátor
- [3] Pokojový termostat
- [4] Termostatický ventil
- [5] Expanzní nádoba
- [6] Uzavírací ventil
- [7] Vodní filtr
- [8] Odvzdušňovací ventil
- [9] Senzor/Termostat boileru
- [10] Boiler
- [11] Trojcestný ventil
- [12] Řízení kotle

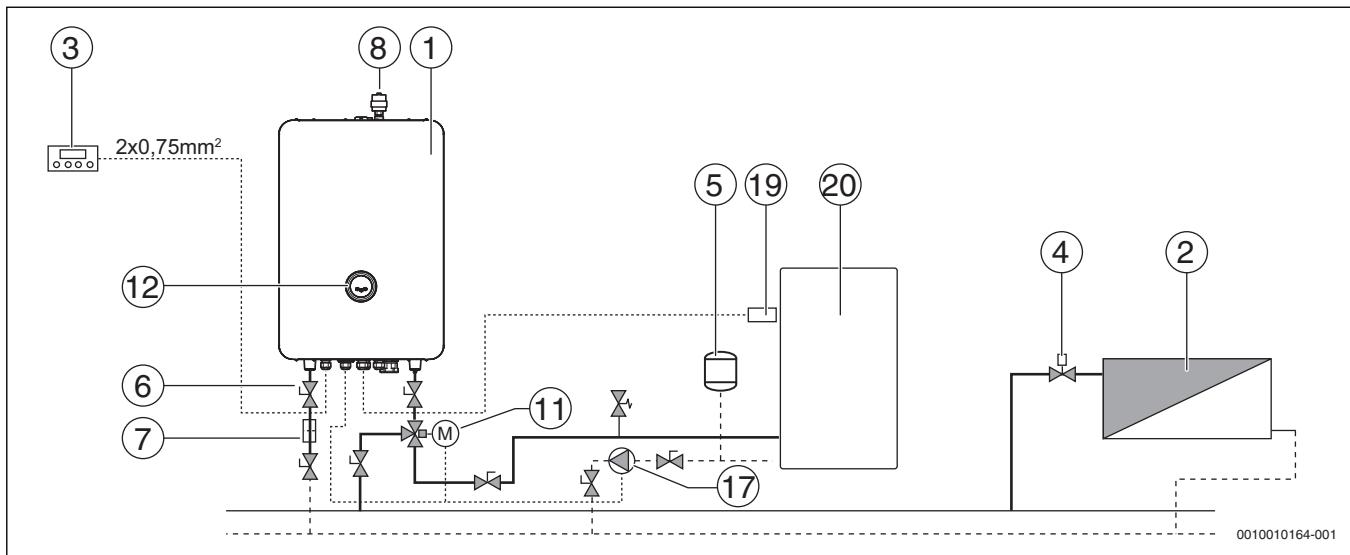

Obr. 36 Příklad zapojení elektrokotle Tronic Heat 3000/3500 jako záložní zdroj

- [1] Kotel
- [2] Radiátor
- [3] Pokojový termostat
- [4] Termostatický ventil
- [5] Expanzní nádoba
- [6] Uzavírací ventil
- [7] Vodní filtr
- [8] Odvzdušňovací ventil
- [11] Trojcestný ventil
- [12] Řízení kotle
- [17] Čerpadlo
- [19] Senzor teploty hlavního zdroje
- [20] Hlavní zdroj tepla



Všechny výše zmíněné schémata mají pouze informativní charakter.

10 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu

Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch.

Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí jsou rovnocenné cíle. Zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí jsou přísně dodržovány.

K ochraně životního prostředí používáme s důrazem na hospodárnost nejlepší možnou technologii a materiály.

Balení

Obaly, které používáme, jsou v souladu s recyklačními systémy příslušných zemí zaručujícími jejich optimální opětovné využití. Všechny použité obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a lze je znova zužitkovat.

Staré zařízení

Staré zařízení obsahují hodnotné materiály, které lze recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit. Takto lze rozdílné konstrukční skupiny roztrádit a provést jejich recyklaci nebo likvidaci.

11 Závady

11.1 Závady a jejich odstranění



Odstraňování poruch kotle a hydraulického systému smí provádět pouze odborný pracovník s příslušným oprávněním.



Při opravách používejte pouze originální náhradní díly výrobce.

- ▶ Před započetím prací na elektrické části odpojte přívod od elektrické sítě (pojistka, jistič).
- ▶ Před započetím práce na hydraulické části kotle uzavřete ventily před kotlem a vypusťte vodu z kotle.
- ▶ Je-li zařízení zablokováno pro poruchu (na displeji bliká symbol poruchy), zkонтrolujte, případně doplňte, vodu do otopného systému. Jinak zkuste "reset" kotle nebo zavolejte servis.
- ▶ Došlo-li k přehřátí kotle, byl aktivován blokační termostat a kotel je vypnutý hlavním vypínačem. Po ochlazení kotle je nutno stisknout resetovací tlačítko blokačního termostatu (→ obr. 1, str. 6[6]). Tuto práci smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

| Závada | Indikace | Příčina | Opatření |
|--|--|--|---|
| Po zapnutí hlavního vypínače kotel nepracuje (nereaguje) | Nesvítí displej a kontrolky provozu | Vypnutý přívod elektrického napětí do objektu (rozvadče) Přerušená ovládací pojistka FU1 (4AF/1500) | ▶ Počkejte na obnovení dodávky el. energie, volejte servis nebo elektromontéra. ▶ Volejte servis. |
| Hlavní vypínač kotle nelze zapnout (natáhnout) | Při zapínání se kotel okamžitě vypne (nedá se zapnout) | Vypnutý blokační termostat vysokou teplotou v kotli (Er02) Vadný blokační termostat Vadný hlavní vypínač | ▶ Nechte kotel ochladit asi na cca 70 °C a zavolejte servis. ▶ Volejte servis. ▶ Volejte servis. |
| Hlavní vypínač vypíná nebo vypíná často | Kotel se zahřívá na příliš vysokou teplotu a vypne hlavní vypínač | Chybně nastavená vypínací teplota blokačního termostatu, vadný blokační termostat Vadná ovládací elektronika kotle Malý průtok otopné vody kotlem Čerpadlo vytápění je zablokováno nebo vadné | ▶ Volejte servis. ▶ Volejte servis. ▶ Vyčistěte filtr před kotlem, uvolněte termohlavice radiátorů, volejte servis. ▶ Volejte servis. |
| Kotel netopí a čerpadlo je v provozu | Na displeji bliká symbol Er00 | Malý průtok vody kotlem Vysoká rychlosť nárůstu teploty na senzoru topné vody Vadné čerpadlo | ▶ Uvolněte ventily radiátorů a provedte "reset" kotle. ▶ Proveďte "reset" kotle, při opakování poruchy volejte servis. ▶ Proveďte "reset" kotle a volejte servis. |
| Kotel netopí a čerpadlo je v provozu | Na displeji bliká symbol Er01 | Vysoká teplota v kotli Vadné čerpadlo | ▶ Uvolněte ventily radiátorů. Volejte servis. ▶ Volejte servis. |
| Kotel netopí a čerpadlo je v provozu | Na displeji bliká symbol Er02 | Vypnutý blokační termostat a hlavní vypínač kotle | ▶ Volejte servis (zapněte blokační termostat a hlavní vypínač). |
| Kotel netopí | Na displeji bliká symbol Er02 | Malý tlak vody v otopném systému Vadný spínač tlaku vody | ▶ Doplňte vodu nad 0,6 bar. ▶ Volejte servis. |
| Kotel netopí do topení | Na displeji bliká symbol Er03 nebo Er04 | Vadný senzor topné vody | ▶ Volejte servis. |
| Kotel netopí do TUV/ZZ/MINT | Na displeji bliká symbol Er05 nebo Er06 | Vadný externý senzor | ▶ Volejte servis. |
| Kotel netopí do TUV/ZZ/MINT | Na displeji bliká symbol Er07 | Nízká teplota senzoru topné vody | ▶ Pokud je v otopném systému dostatečná nemrzoucí směs, deaktivujte protizámrzovou funkci. ▶ Pokud není v otopném systému nemrzoucí směs, vypněte kotel a rozmrazte ho externím zdrojem. |
| Kotel netopí a čerpadlo nepracuje (nedostatečně topí) | Na displeji svítí hodnota teploty nebo není žádná tyč v provozu (→ tabulka 9, str. 25) | Nastavená nízká teplota na prostorovém termostatu Vadný prostorový termostat Nastavená nízká teplota na kotlovém termostatu Vadná ovládací elektronika kotle | ▶ Zvyšte nastavenou teplotu na prostorovém termostatu. ▶ Vyměňte baterie v termostatu, volejte servis (vyměňte prostorový termostat). ▶ Zvyšte nastavenou teplotu na kotlovém termostatu (zvolte jiný typ regulace). ▶ Volejte servis. |

| Závada | Indikace | Příčina | Opatření |
|---|---|---|--|
| Kotel netopí a čerpadlo je v provozu | Na displeji svítí hodnota teploty nebo není žádná tyč v provozu (→tabulka 9, str. 25) a kontrolka HDO nesvítí | Není signál HDO | ► Počkejte na zapnutí signálu HDO, prověřte nastavení dálkového ovládání HDO (volejte servis, elektromontéra). |
| Kotel nedostatečně topí nebo topí nedostatečným výkonem | Kotel nevyhřeje otopnou vodu (objekt) na požadovanou teplotu. | Výkon kotle není pro topný systém správně dimenzován | ► Volejte instalatérskou firmu, zkонтrolujte projekt topení. |
| | | Zvolený nízký výkon kotle (par. PA02) | ► Zapněte další nebo všechny stupně výkonu kotle. |
| | | Zvolený chybnný parametr regulace | ► Zkontrolujte nastavení parametrů zvolené regulace. |
| | | Nespínají všechny stupně výkonu, vadná ovládací elektronika | ► Volejte servis. |
| | | Nespínají všechny stupně výkonu, vadné výkonové relé | ► Volejte servis. |
| | | Nespínají všechny stupně výkonu, vadná otopená tyč | ► Volejte servis. |
| | | V napájení kotle nejsou všechny tři fáze | ► Volejte servis, elektromontéra. |
| Kotel topí ale je hlučný | Zvýšený hluk za provozu kotle (Spínání výkonových relé neznamená zvýšený hluk kotle) | Vzduch v čerpadle | ► Otevřete všechny ventily v otopné soustavě a nechte cirkulovat vodu systémem. Čerpadlo se odvzdušní. |
| | | Vzduch v otopném systému nebo ve výměníku kotle | ► Odvzdušněte otopný systém. |
| | | Malý průtok otopné vody přes kotel | ► Vyčistěte filtr před kotlem, uvolněte termohlavice radiátorů (volejte servis). |

Tab. 16 Závady a jejich odstranění



“Reset” kotle se provádí následujícím způsobem:

- Přidržte a na cca.10 vteřin
- Nebo vypněte a znova zapněte napájení kotle el.energií



Zobrazení teplot na senzorech:

- Zmáčkněte souběžně tlačítka a

11.2 Poruchová hlášení kotle

| Parametr | Popis poruchy/chování kotle | Odstranění poruchy |
|----------|--|--|
| Er00 | Vysoký nárůst teploty v kotli <ul style="list-style-type: none"> • vypnutí topných tyčí • spuštění čerpadla (čerpadla TUV) | ► Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody kotlem. |
| Er01 | Překročena maximální teplota v kotli 93°C <ul style="list-style-type: none"> • vypnutí topných tyčí • spuštění čerpadla (čerpadla TUV) do doby poklesu teploty na nastavenou hodnotu | ► Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody kotlem. |
| Er02 | Aktivace havarijního termostatu STB <ul style="list-style-type: none"> • vypnutí hlavního vypínače kotle • doběh čerpadla Nedostatečný tlak vody v topném systému <ul style="list-style-type: none"> • vypnutí topných tyčí • doběh čerpadla | ► Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody kotlem. Zapnutí kotle musí provést servisní technik. ► Doplňte vodu do topného systému. |
| Er03 | Senzor teploty kotle je přerušen <ul style="list-style-type: none"> • vypnutí provozu kotle | ► Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměnte. |
| Er04 | Senzor teploty kotle byl zkratován <ul style="list-style-type: none"> • vypnutí provozu kotle | ► Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměnte. |
| Er05 | Přídavný senzor teploty je přerušen <ul style="list-style-type: none"> • kotel pracuje pouze do topného systému | ► Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměnte. |
| Er06 | Přídavný senzor teploty kotle byl zkratován <ul style="list-style-type: none"> • kotel pracuje pouze do topného systému | ► Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměnte. |
| Er07 | Nízká teplota kotle - kotel je zamrznutý | ► Rozmrazte kotel nad minimální teplotu 1°C. |
| Er40 | Není zapojen přídavný modul pro ekvitermní regulaci | ► Připojte modul pro ekvitermní regulaci. |
| Er50 | Není zapojen přídavný modul pro externí blokování výkonu | ► Připojte modul pro externí blokování výkonu. |
| Er60 | Není zapojen přídavný modul pro externí ovládání přípravy TUV | ► Připojte modul pro externí ovládání přípravy TUV. |
| Er70 | Není zapojen přídavný modul pro ovládání napětím 0-10 V | ► Připojte modul pro ovládání napětím 0-10 V. |
| Er80 | Není zapojen přídavný modul pro ovládání mobilním telefonem GSM | ► Připojte modul pro ovládání mobilním telefonem GSM. |

Tab. 17 Seznam poruchových hlášení kotle

Rejstřík hesel

údržba 3, 3
uvedení do provozu 3, 3

B

Balení 35

D

Doprava 10

E

Elektrické připojení 14

I

Instalace 3, 3, 11

M

Materiály 5

N

Naplnění topného systému a kontrola těsnosti 13
Nářadí 5
Nemrznoucí prostředek 4
Normy 5

O

Obsluha topného systému 25
Ochrana životního prostředí 35, 35
Ochranný prostředek proti korozi 4
Ovládání kotle 25

P

Pokyny pro cílovou skupinu 3
Pokyny pro projektování 33
Pomůcky 5
Přehled typů 4
Provoz kotle 25

R

Regulace vytápění 27
Rozsah dodávky 8

T

Technické údaje 10

U

Uvedení do provozu 23

Z

Závady 36

Ú

Údaje o výrobku 4

Č

Čištění a údržba 31

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10

Internet: www.bosch.cz